

Kidscool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

Cuidado y mantención

- Para asegurar a su niño de heridas accidentales favor inspeccione y realice mantenciones regulares a su coche.
- Favor revise regularmente si hay tornillos sueltos, partes dañadas o puntos rotos, si es necesario, reemplace las partes quebradas.
- Al desarmar, siga cuidadosamente las instrucciones de operación en orden para evitar daños innecesarios.
- Al limpiar la tela del coche, cepille directamente la mancha con el cepillo u otro limpiador, para las otras partes, favor use jabón o detergente neutro.

Kidscool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 22981

Manual de Instalación y Operación



Seguro, cómodo, elegante, portátil
Marco ancho, apto para bebés recién nacidos a 3 años.
Respaldo ajustable.
Conveniente freno de un toque.
Con fácil equipo para retirar ruedas frontales y traseras
Fácil plegado y empaque pequeño
6 posiciones de asiento.

Favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar y guárdelas para futuras consultas posteriores. La seguridad de su niño podría verse afectada si no sigue estas instrucciones.

Kidsecoo

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

Componentes




Mantenga rodando las bolsas plásticas y componentes pequeños fuera del alcance de los niños para evitar posibles asfixias y daños.



silla



ruedas traseras 12" (2 ruedas)

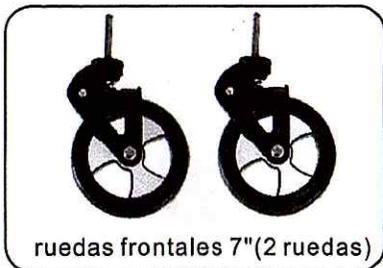

ruedas frontales 7" (2 ruedas)




Asegúrese que el gancho del marco del coche este desgancho antes de usar



Kidsecoo

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818

Abra el marcos





Antes de armar y utilizar, revise si el coche tiene algún daño en el marco, partes sueltas o perdidas o bordes en punta. NO utilice si alguna de las partes esta dañada o falta.

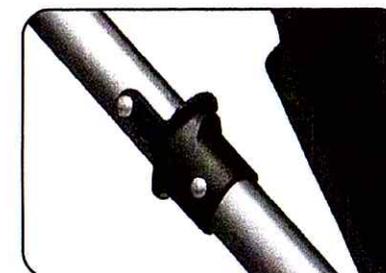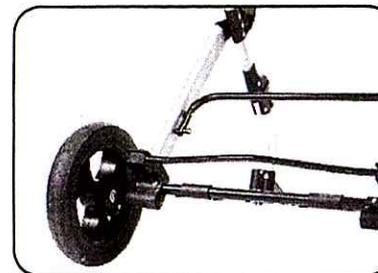

(1) Ubique su pie derecho en el tubo del eje de la rueda tras para estabilizar el coche mientras levanta el manubrio. Levante el manubrio hasta escuchar un "click" que indica que el marco está asegurado en posición.

(2) Cierre el seguro como muestra la figura.

Ensamble ruedas traseras

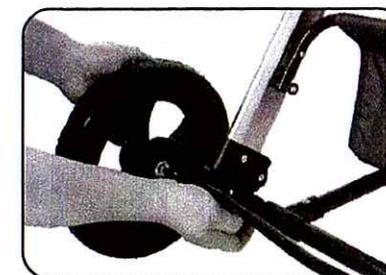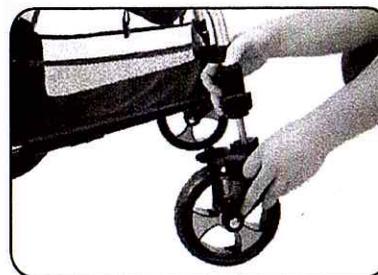

Levante el tubo del eje trasero del coche e inserte la rueda el eje trasero hasta escuchar un "clic" que indica que la rueda está asegurada en posición.

Repita para la segunda rueda

Kidsecool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

Ensamble ruedas frontales




Ensamble rueda frontal: Levante el tubo del eje frontal del coche e inserte la rueda en el eje frontal. Presione simultáneamente el botón. Presione hasta escuchar un "clic" que indica que la rueda está asegurada en posición. Repita para la segunda rueda



Levante el seguro de la rueda frontal, la dirección de las ruedas frontales puede ser universal.

Ajuste del manubrio

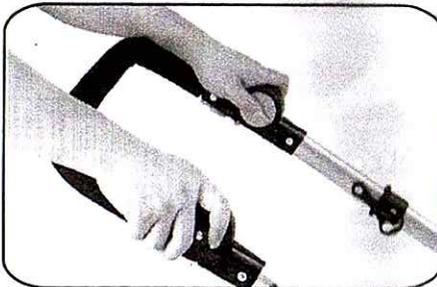

Para ajustar el manubrio, presiónelos botones en ambos lados del manubrio.





Para fijar la dirección de las ruedas frontales, alinee las ruedas frontales derecho hacia adelante y presione el seguro de las ruedas.


Kidsecool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

Instalacion del asiento

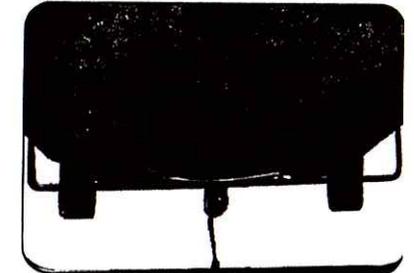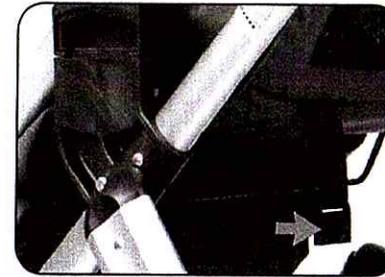


Pase las correas alrededor de la barra de acero y asegure e broche, revise que este firmemente asegurado cuando utilice el coche. Vea figuras superiores.

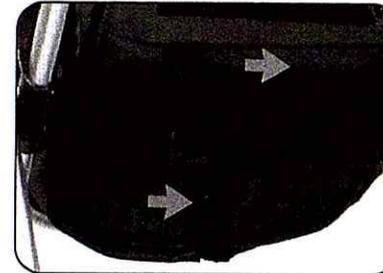

Las tres hebillas deben estar siempre cerradas y ajustadas, aunque utilice la silla en el coche. Vea figuras superiores.


Instalación de la silla

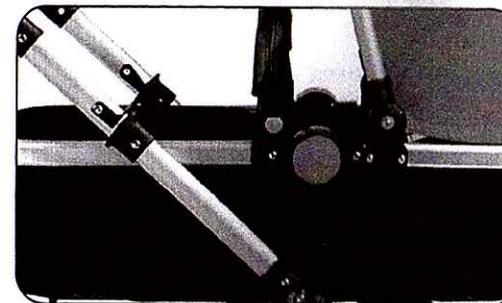


Instale la silla en el marco. Asegúrese que los pivotes de la silla se enganchen simultáneamente en ambos lados del marco hasta escuchar un "click".

Kidscool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

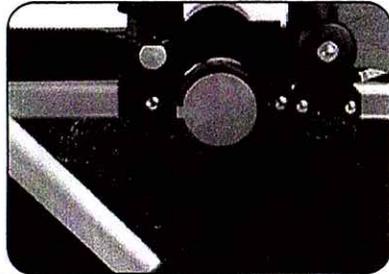

1) Presiones los botones superiores grandes en ambos lados para ajustar la posición del asiento.

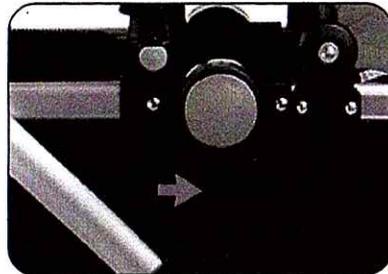

(2) Presione los botones inferiores pequeños en ambos lados, Levante el asiento hasta que este es retirado del marco.

Asiento de frente/hacia atrás, Seis posiciones

⚠ ADVERTENCIA



Para evitar heridas, nunca intente retirar o ajustar la silla mientras el niño este en esta.



Kidscool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 2298187


Ajuste la silla a la posición de dormir

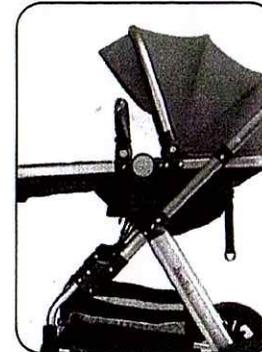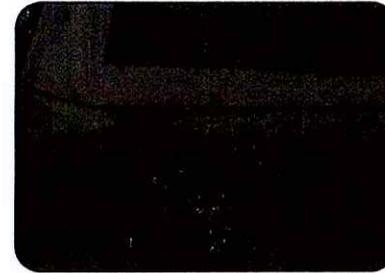

Abra las tres hebillas bajo la silla, como muestra la imagen. Ajuste la silla a la posición horizontal como muestra la imagen


Operación del arnés de seguridad

El coche está equipado con un cinturón de 5 puntas para la seguridad del niño en el asiento.


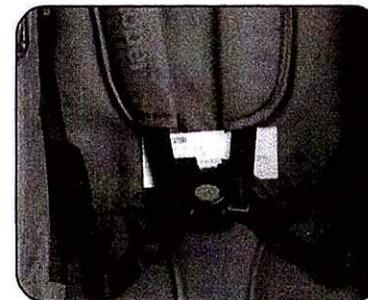


Cuando utilice este coche, para asegurar la seguridad de su niño revise que la hebilla de seguridad está cerrada. Ajuste el largo de cinturón de seguridad para la comodidad de su niño.


Uso de los frenos

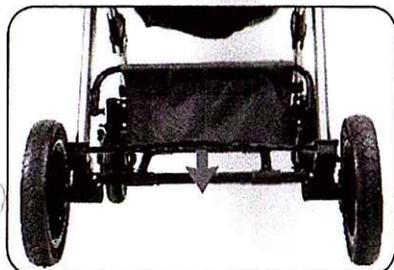


Presione el freno en el eje de la rueda trasera, las ruedas traseras serán bloqueadas, no se pueden mover.

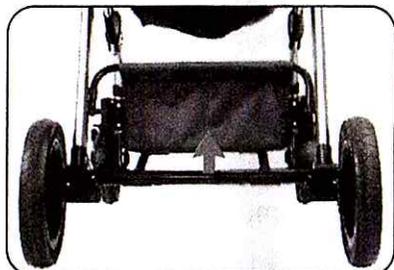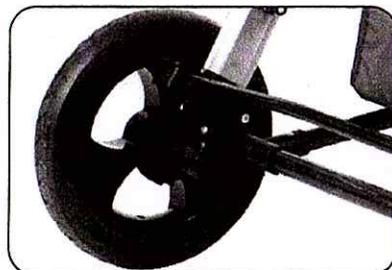


Levante el freno en el eje de la rueda trasera para liberar el freno, el coche se moverá.

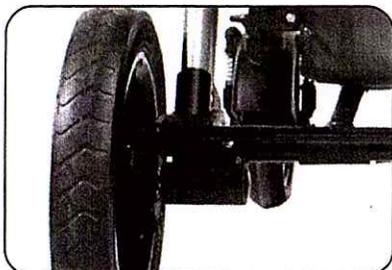


To fold the stroller

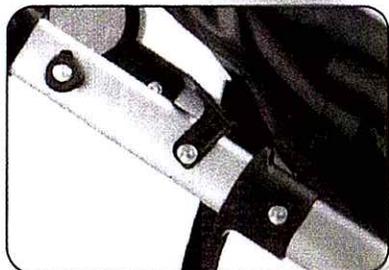


Abra el seguro del marco

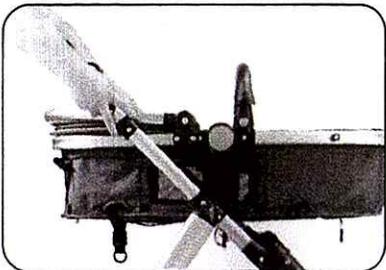


Levante el seguro negro del marco con ambas manos

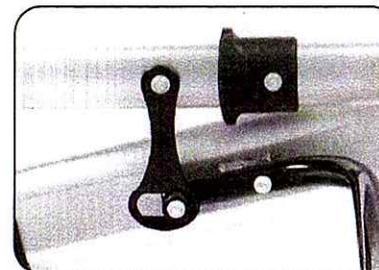


La bisagra se abre al plegar el marco del coche.

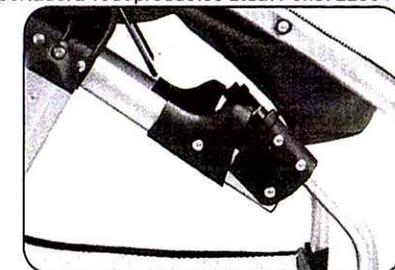


Presione hacia abajo el manubrio para cerrar el coche.

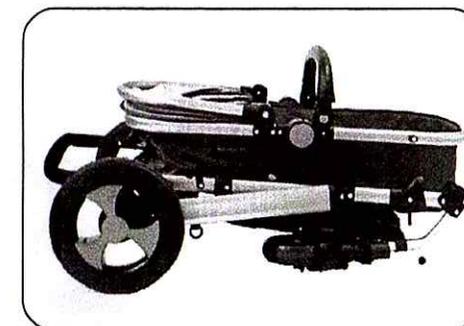

Retire las ruedas

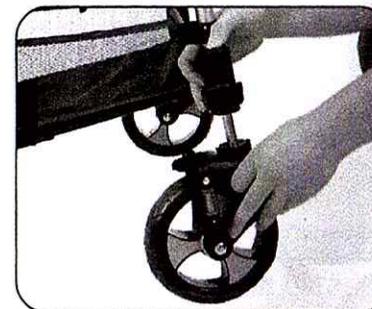

(1) Retire la rueda frontal: levante la parte delantera del coche con su mano izquierda. Presione el botón superior rojo. Retire las ruedas frontales.

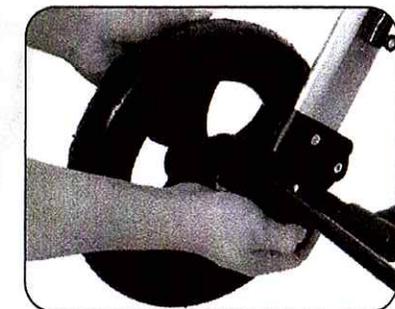

(2) Retire la rueda trasera: levante la parte posterior del coche con su mano izquierda. Presione el botón de seguro rojo de la rueda trasera. Retire las ruedas traseras.

Kidsecool



Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

Uso del seguro del moises , gancho silla



NOTA

De manera que el niño este más cómodo, favor utilice el moisés para hacer más confortable el uso

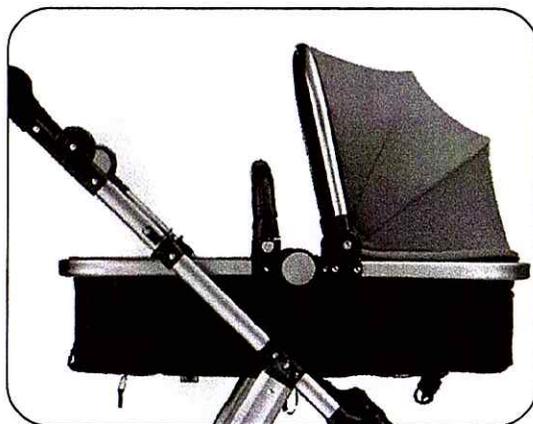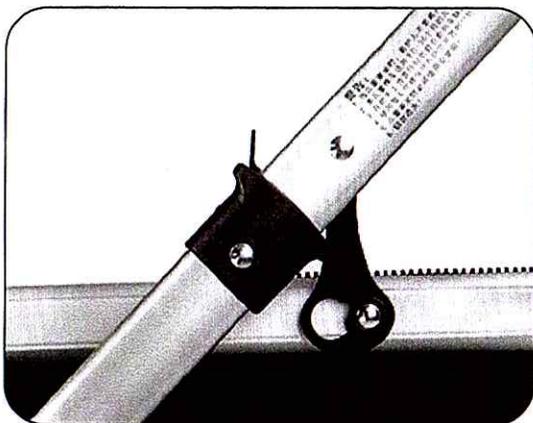

Cuando ajuste en la posición de sueño, favor conecte el gancho de fierro del marco a la canasta, para asegurar la estabilidad de esta.

Kidsecool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 22981

Precaución

- Antes de usar, asegúrese que el coche ha sido abierto completamente y los seguros puestos. Favor revise si todo componentes están conectado y asegurados en su lugar.
- Siempre utilice el freno cuando el coche está detenido, in por un corto tiempo.
- Favor haga que sus niños utilicen el cinturón, no deje a su solo en aso que no utilice el cinturón en el coche. Nunca deje a su niño solo en el coche.
- Sea cuidadoso, no permita que los niños se paren en el asi
- No utilice el coche cerca del fuego.
- Evite utilizar o almacenar en ambientes húmedos, fríos o calurosos, mantenga lejos de fuegos o calores extremos.
- Evite almacenar o usar en ambientes húmedos, fríos o de a temperaturas, mantenga lejos de fuegos o calores extrem
- No lleve más de un niño en el coche. El coche es para niño entre 0-3 años.
- Carga máxima del coche: 15 kilos. Capacidad canasta: má 5 kilos. Favor NO sobrecargue.
- Este coche no es apto para correr.
- No utilice accesorios y componentes de repuesto que no se indicados por el fabricante.
- Favor siga todas estas instrucciones para asegurar la segu de su niño. Guarde estas instrucciones para consultas futu