

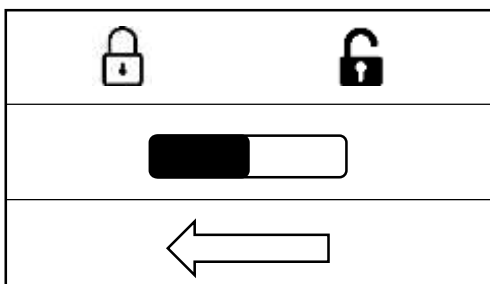


MANUAL DE USUÁRIO

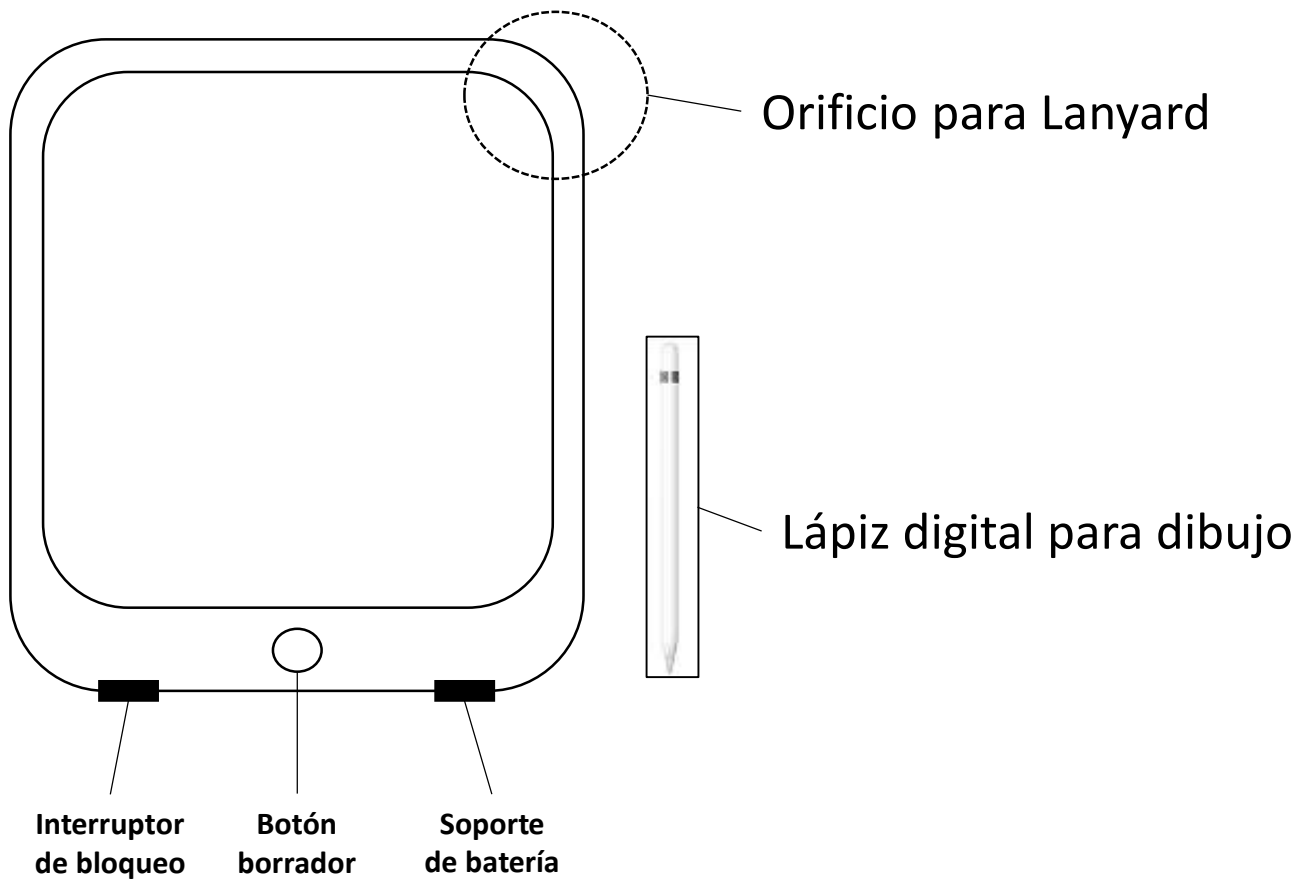

Borrado
Deshabilitado

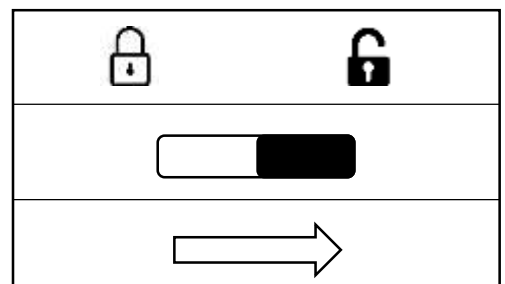

Borrado
Habilitado

Instrucciones de Uso





Use el lápiz digital correspondiente para dibujar en la pantalla con la fuerza moderada.
Apretando una única vez el botón borrador para limpiar el dibujo.

Nota: el interruptor de bloqueo está en modo bloqueado saliendo de la fábrica.

1. Si desea habilitar la función borrar, gire el interruptor de bloqueo en el estado abierto, luego puede usar el botón borrador para limpiar el contenido de la pantalla
2. Si desea desactivar la función borrar, gire el interruptor de bloqueo al estado apagado para evitar que el contenido de la pantalla se borre por error

Cambio de batería

1. Saque el soporte de la batería
2. Quitar la batería
3. Reemplace la batería del botón CR2032 (3V)
4. Inserte el soporte de la batería en la ranura

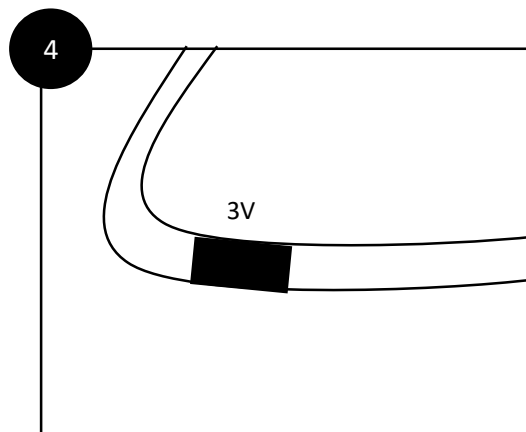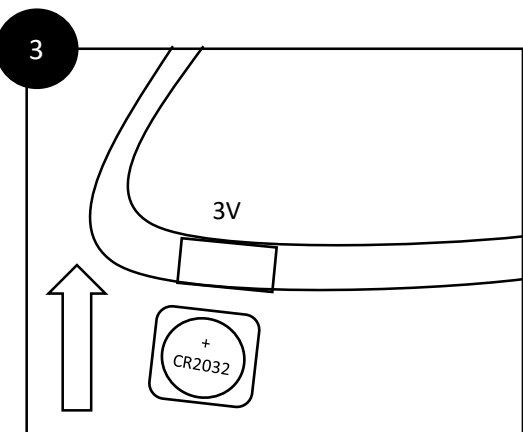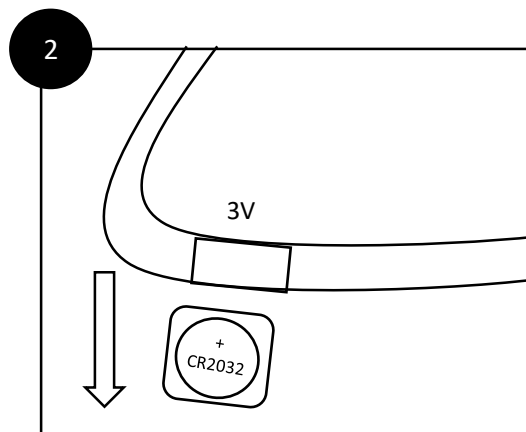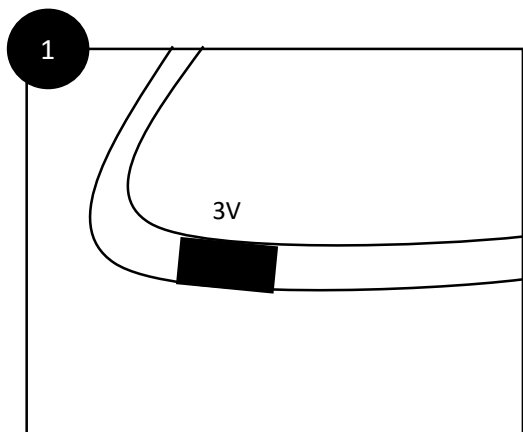

Precauciones

Para tener una mejor experiencia de escritura y evitar daños en la superficie de la pantalla, utilice con el lápiz digital provisto con este producto.


Consideraciones:

- No utiliza con demasiada presión sobre la pantalla, para evitar daños
- El producto no realiza transferencia de datos con otros dispositivos electrónicos
- El producto no es resistente al agua, no deja caer al agua
- Evita la refracción de luz solar a largo plazo.

Advertencia

- Este producto contiene piezas pequeñas por lo que no es adecuado para niños menores de 3 años
- No desmonte la máquina usted mismo.

Mantenimiento

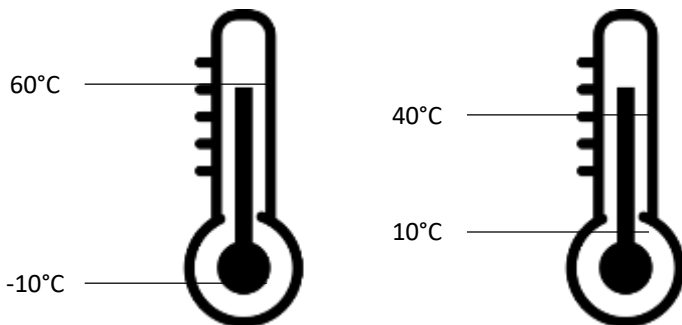

- Método de limpieza: utilice un paño de limpieza suave
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 60°C
- Temperatura de funcionamiento: 10°C - 40°C