



**ARLO SECURITY LIGHT 2 PACK**  
**Manual de Uso**



## Configura tu sistema

### Conozca su sistema de luces de seguridad Arlo

Su sistema Arlo Security Light incluye un Arlo Bridge y Arlo Security Lights. El Puente de Arlo usa un enlace WiFi a su servicio de Internet para conectarse a su cuenta de Arlo en la nube. Las luces de seguridad usan BLE (Bluetooth Low Energy) para comunicarse con el puente.



Sus luces de seguridad detectan automáticamente el movimiento.

Cada luz incluye una característica Dusk to Dawn. Si la luz detecta que está en un lugar oscuro, la luz se enciende cuando se detecta movimiento. Si una Luz de seguridad de Arlo se encuentra en un área oscura y otra Luz de seguridad de Arlo se encuentra en una zona brillante, solo se enciende la luz de la zona oscura. Puede recibir alertas de detección de movimiento incluso si la luz no se enciende.

El sensor de luz ambiental ayuda a guardar la batería de su Arlo Security Light al habilitar la luz solo cuando es necesario.

Siempre puedes encender o apagar tu Arlo Security Light con tu aplicación Arlo.

Si desea recibir alertas cuando una luz detecta el movimiento, seleccionar un modo de la luz como armado que envía notificaciones.

## Operar su Luz de seguridad Arlo

Su luz de seguridad Arlo requiere el puente Arlo para su funcionamiento. Puedes operar tu Arlo Security Light de tres maneras:

- **Manual de operación:** Enciende y apaga una luz tocando el botón ON / OFF en la aplicación Arlo.
- **Operación activada por movimiento:** Selecciona el modo Armado. Su luz detecta movimiento y le alerta con notificaciones de inserción de Arlo o alertas de correo electrónico. La luz también se enciende cuando detecta movimiento si la luz está en un lugar oscuro.
- **Automatización activada:** Puede configurar reglas para que sus luces sean activadas por otros dispositivos Arlo, como las cámaras. Puede utilizar la aplicación Arlo u otras aplicaciones compatibles, como Alexa.


## Monte su luz

- Para montar la luz de la seguridad:

1. Utilice los tornillos para fijar el soporte a la pared.



2. Apriete el collar de metal en el montaje para asegurar el poste.
3. Atornille la luz de seguridad en el poste roscado.

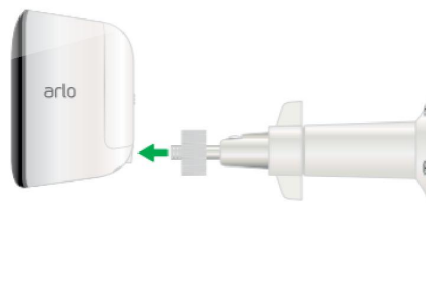

4. Apretar el collar de plástico para asegurar la luz.

5. Inclíne y gire la luz hasta la posición que prefiera.



### Apunta tu luz para detectar movimiento

Al colocar su luz, tenga en cuenta estos consejos:

- **Mantenga las ubicaciones activas en la zona de detección:** Coloque su luz de modo que el espacio que desea monitorear se encuentre dentro de la zona de detección de movimiento.
- **Eleva tu luz:** Montar la luz de seguridad menos 7 pies (2 metros) sobre el piso o el suelo y apuntar ligeramente hacia abajo (en un ángulo de al menos 15 grados) para el mejor rendimiento del sensor.



- **Asegúrese de que el tráfico de lado a lado cruce la zona de detección:** El sensor de movimiento de Arlo es mucho más sensible al movimiento de lado a lado a través de su campo de visión que al moverse directamente hacia o lejos de la luz. La mejor área para la detección de movimiento es de 5 a 20 pies (1,5 a 6 metros) desde la posición de luz.
- **Utilice la prueba de detección de movimiento:** Puede usar la prueba de detección de movimiento para verificar que la luz detecte movimiento en un área específica.

## Detección de movimiento de prueba

Se puede utilizar la prueba de detección de movimiento para encontrar el ajuste para cada luz de sensibilidad al movimiento correcto.

- Para ejecutar una prueba de detección de movimiento:

1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.


Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Presiona el ícono de la luz.
3. Toque o haga clic en **Prueba de detección de movimiento**.
4. Muévete delante de la luz.
5. Mueva el control deslizante para ajustar el nivel de sensibilidad de movimiento según sea necesario.
6. Edite la regla para que su luz ingrese el nivel de sensibilidad de movimiento que desea usar.

## Averiguar si su luz está lo suficientemente cerca de su puente

Puede usar la prueba del buscador de rango para verificar cuándo una luz está dentro del alcance de su Puente Arlo.

- Para ejecutar una prueba telémetro:

1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.  
Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.
2. Presiona el ícono de la luz.
3. Deslice el interruptor de prueba Range Finder para activar y desactivar la prueba. La prueba del buscador de rango se desactiva automáticamente en cinco minutos si no desliza el interruptor de prueba del buscador de rango.
4. Muévete con tu luz para encontrar la mejor ubicación de ubicación. Las luces LED de seguridad parpadean de la siguiente manera:

- **Verde:** La luz está dentro del rango de su puente.
- **Rojo:** La luz está fuera del alcance de su puente.

## Encuentra el mejor lugar para su puente

Después de colocar las luces, mueva su puente según sea necesario a una ubicación que optimice la señal entre sus luces y su puente. Para optimizar la ubicación de su puente, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que su puente está dentro del alcance de su router Wi-Fi.
- Coloque el puente en un lugar donde cada luz es aproximadamente la misma distancia desde el puente.
- Eleve su puente conectándolo a una toma de corriente que se encuentra por encima del nivel del suelo, tal como por encima de un mostrador.
- No conecte el puente a una regleta que está en el piso.
- Trate de minimizar el número de paredes entre el puente y sus luces. Las paredes gruesas o aislados pueden reducir el alcance.

## Gama Wi-Fi

Coloque su puente en una ubicación que se encuentre dentro del rango de WiFi de su enrutador y que esté aproximadamente a la misma distancia de cada luz de seguridad. Es importante tener en cuenta la distancia para una buena señal WiFi:

- **Máximo:** Coloque su puente dentro del alcance de su enrutador WiFi. El alcance máximo de la línea de visión se reduce por cada pared, techo u otra obstrucción importante entre la luz y el puente. Los siguientes materiales reducen la intensidad de la señal al máximo:
  - Paredes y techos inusualmente gruesos
  - Ladrillo
  - Hormigón
  - Piedra
  - Cerámico
  - Vidrio, especialmente espejos
  - Metal
  - Grandes cantidades de agua, como el agua en un tanque de peces o calentador de agua

**Nota:** Compruebe el LED en el puente. Si el LED está parpadeando en color ámbar, el puente no se conectó a la red WiFi.

- **Mínimo:** Coloque su puente a 10 pies (300 centímetros) de distancia de su enrutador.

## Añadir otro puente

Puede ampliar el sistema de luces de seguridad a utilizar más de un puente. Por ejemplo, si usted tiene una casa grande, es posible que desee un puente para las luces en la parte delantera y otro puente para las luces en su patio trasero.

- Para añadir un puente adicional:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.
2. Toque **Añadir dispositivo**.
3. Toque **Puente arlo**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Cada luz de seguridad se asigna a un solo puente de Arlo. Para mover una luz de un nuevo puente, retire la luz de su cuenta Arlo, y luego añadir la luz y seleccione el nuevo puente.

## Encienda el puente Arlo

Antes de enchufar el puente por primera vez, siga las instrucciones del Arlo aplicación añada su sistema de luz de seguridad.

- Para encender el puente Arlo:

Conecte el puente a una toma de pared.








El puente y la toma de corriente **debe** estar en el interior. Las patas del puente varían según la región.

## Arlo puente LED

El LED en el puente Arlo cambia de color cuando se conecta a una red WiFi y cuando se empareja con una luz.



Consulte la siguiente tabla para obtener explicaciones sobre el LED en el puente.

Puente LED de color y Acción	Sentido
 azul fija durante 10 segundos	El puente está conectado a Internet.
 Parpadeo lento azul	El puente está listo para emparejarse con un teléfono inteligente para la configuración inicial.
 Fast azul parpadeante	El puente está listo para emparejarse con una luz Arlo u otro accesorio.
 sólido de color ámbar	Un reinicio de fábrica está en curso.
 ámbar parpadeante	El puente no se ha conectado a una red WiFi.
 sólido de color púrpura	El puente está arrancando.
 parpadear de color púrpura	El puente está conectado a una red Wi-Fi, pero una conexión a Internet no está disponible.

### Conectar el puente a una red Wi-Fi diferente

Su puente Arlo se conecta a redes WiFi 2.4 GHz.

**Nota:** Si el router transmite tanto una red WiFi 2.4 GHz y una red Wi-Fi de 5 GHz, conectar el puente a la red WiFi 2.4 GHz. Puede utilizar la aplicación Arlo en un dispositivo móvil que esté conectado a cualquiera de los 2,4 GHz o 5 GHz red WiFi.

- Para conectar el puente Arlo a una red Wi-Fi diferente:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

En la página Dispositivos pantallas.

2. Toque **Ajustes**.
3. Pulse en el puente para seleccionarlo. La página de configuración de dispositivos muestra.
4. En red, toque **Wifi**.
5. Toque **Cambiar de red**.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

### Inserte una batería en su Luz de Seguridad Arlo

Antes de insertar la batería por primera vez, siga las instrucciones en la aplicación Arlo para agregar su sistema de luces de seguridad.






- Para insertar una batería:

1. Abra la tapa del compartimiento de la batería presionando y soltando la parte posterior de la luz de seguridad.
2. Alinear los contactos de la batería.
3. Insertar la batería.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería.

### Arlo LED de luz de seguridad

Nuestro Arlo Security Light incluye cuatro LED que pueden cambiar de color. Cuando empareja su luz de seguridad con el puente, estos LED cambian de color y pueden parpadear. Consulte la siguiente tabla para obtener explicaciones de los LED.




Arlo LED de luz de seguridad	Color y Significado	Acción
	azul parpadeante	La luz está intentando emparejar con el puente.
	rojo parpadeante	La luz no era capaz de emparejarse con el puente.
	verde intermitente	La luz emparejado con el puente.

### Cargar una batería

Puede usar el cable USB y el adaptador de alimentación de CA para interiores que viene en la caja para enchufar la luz. Cuando conectas una luz, su batería se carga automáticamente.

1. Conectar el cable USB a la luz y al adaptador de corriente AC.
2. Enchufe el adaptador de alimentación de CA en una toma de pared interior.

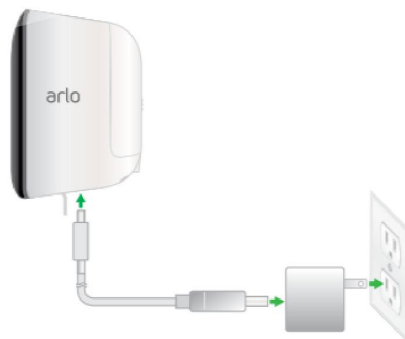

## Administrar su cuenta de Arlo

Cuando utiliza Nueva configuración, la dirección de correo electrónico y la contraseña que ingresa se guardan como su perfil. Puede cambiar la contraseña y el nombre de usuario. En la aplicación móvil, se inicia sesión automáticamente cuando inicia la aplicación Arlo, pero puede activar y desactivar el inicio de sesión automático.

### Cambiar contraseña y nombre de usuario

- Para cambiar su contraseña y nombre de usuario:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Ajustes**.
3. En Cuenta, toque o haga clic **Perfil**.
4. Si está utilizando un teléfono inteligente, toque **Editar** en la parte superior de la página.
5. Escribe las nuevas entradas en los campos de contraseña y nombre.
6. Toque o haga clic **Hecho**.

La configuración se guarda.

### Activar o desactivar el inicio de sesión automático para un teléfono inteligente

Cuando el inicio de sesión automático está activado, al iniciar la aplicación Arlo en su teléfono inteligente, automáticamente se inicia sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizó la última vez que inició sesión.

- Para activar inicio de sesión automático en su teléfono inteligente o desactivar:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Ajustes**.


3. En Cuenta, toque o haga clic **Perfil**.
4. Pulse **Ingreso automático**.

La configuración se guarda.

### Activar y desactivar el inicio de sesión de ID de huella digital de la aplicación Arlo

La aplicación Arlo es compatible con los sensores de identidad de huellas digitales Touch ID®. Si está utilizando un dispositivo móvil con esta función, puede activar y desactivar el inicio de sesión de la aplicación Arlo Touch ID.

- Para activar el inicio de sesión ID Arlo aplicación táctil de encendido y apagado:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.
2. Toque **Ajustes**.
3. Toque **Perfil**.
4. Pulse **Entrar con Touch ID**.

Al tocar este botón se enciende con el inicio de sesión ID táctil de encendido y apagado.

### Eliminar un dispositivo de su cuenta

- Para eliminar un dispositivo de su cuenta:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Ajustes> Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en el **dispositivo**.
4. Desplácese hacia abajo y toque o haga clic **Retire el dispositivo**.

El dispositivo es retirado de su cuenta y se eliminan los ajustes.

## Añadir un dispositivo de otra cuenta Arlo

Retire el dispositivo de la otra cuenta Arlo y luego añadirlo a la cuenta correcta Arlo.

- Para añadir un dispositivo de otra cuenta Arlo:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Acceder a la antigua cuenta de Arlo.
3. Toque o haga clic **Ajustes**.
4. Toque o haga clic **Mis dispositivos**.
5. Toque o haga clic en el dispositivo.
6. Desplácese hacia abajo y toque o haga clic **Retire el dispositivo**.

El dispositivo es retirado de su cuenta.

7. Cierre la sesión de la aplicación Arlo.
8. Añadir el dispositivo a la cuenta correcta Arlo.

falabella

## Modos, reglas y alertas inteligentes

Los modos y las reglas le permiten decirle a sus dispositivos Arlo qué hacer en diferentes situaciones. Por ejemplo, puede configurar una luz para que active otras luces cuando detecte movimiento y le envíe una notificación.

### Modos

Los modos le permiten decirle a sus dispositivos Arlo que respondan de manera diferente en diferentes momentos. Por ejemplo, es probable que no desee recibir una alerta sobre el movimiento en el patio cuando está haciendo jardinería. Es posible que desee activar un modo diferente cuando está fuera de vacaciones que cuando está solo en la tienda durante una hora. Los modos Arlo le dan un control completo sobre cómo responden sus dispositivos Arlo al movimiento:



**Armado:** La detección está activada para este dispositivo.



**Desarmado:** La detección está apagado para este dispositivo.



**Programar:** Manejo de la detección basada en un horario.



**Geofencing:** Puede utilizar geofencing a armar, desarmar, o reanudar un modo de programación cuando se llega a o dejar un lugar determinado sobre la base de su dispositivo móvil.

Puede personalizar los modos Armado y Programar y puede agregar nuevos modos. Puede crear diferentes modos para la misma luz, pero la luz puede usar solo un modo a la vez.

### Reglas

Cada modo consta de una o más reglas que proporcionan instrucciones detalladas para su sistema Arlo. Para cada modo, puede configurar las siguientes opciones:

- **Dispositivo de activación:** El dispositivo disparador es la luz que detecta el movimiento.
- **Desencadenar:** Puede ajustar la sensibilidad de detección de movimiento para minimizar las falsas alarmas.
- **Dispositivos:** La detección de movimiento en una luz puede activar otra luz para encenderse. Por ejemplo, es posible que desee que la luz de la entrada de su casa active la luz de la puerta delantera.
- **Acción:** Especifique la acción que se produce cuando se detecta movimiento.

- **Notificaciones:** Cuando se detecta un desencadenante, Arlo puede enviarte notificaciones automáticas, alertas por correo electrónico o ambas cosas. También puede optar por enviar alertas por correo electrónico a amigos, familiares, cuidadores de mascotas o cualquier persona que necesite responder cuando se enciende una luz.

La aplicación Arlo lo guía a través del proceso de configuración de su sistema Arlo y le dice lo que quiere que haga, pero la base de conocimientos de Arlo también ofrece instrucciones detalladas para ayudarlo a aprovechar al máximo su sistema de seguridad para el hogar Arlo Smart.

### Seleccionar un modo

Puede activar los modos de encendido y apagado o utilizar un horario.

#### Utilice los menús de aplicaciones Arlo para seleccionar un modo

- Para seleccionar un modo:


1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Modo**.
3. Pulse o haga clic en el **punte**.
4. Pulse o haga clic en un modo para activarlo.

El modo que ha seleccionado se enciende inmediatamente y se aplica a todas las luces emparejado con el puente seleccionado. El modo permanece activo hasta que lo cambie.


5. Toque o haga clic **Editar**  para agregar o modificar las reglas para las luces.

**Nota:** Al ver la **página Dispositivos**,  detección de movimiento icono se muestra para la luz cuando la detección de movimiento está encendido.

#### Utiliza la combinación de toque 3D para seleccionar un modo

Si está utilizando un dispositivo móvil que admite la función 3D Touch, puede usar 3D Touch para seleccionar rápidamente un modo.

- Para utilizar 3D táctil para seleccionar un modo:

1. Toque y mantenga el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Aparece un menú enumeran las selecciones de modo predeterminado: **Armado, desarmado, Programado y Geofencing.**

2. Toque un modo en el menú para activar el modo. La página de Modo se muestra con el modo activado seleccionado. El modo permanece activo hasta que lo cambies.

Cuando ve la página Dispositivos, el icono de detección de movimiento se muestra para la luz cuando la detección de movimiento está activada.




### Cambio de sensibilidad de movimiento

Puede cambiar el nivel de sensibilidad de su luz.

- Para cambiar el nivel de sensibilidad de la luz:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Modo**.
3. Pulse o haga clic en el **punto**.
4. Toque o haga clic **Editar**  junto al modo.
5. Toque o haga clic **Editar**  junto a la regla que desea editar.
6. En Si el siguiente, toque o haga clic **Editar**  junto al detectar movimiento.
7. Mueva el control deslizante para ajustar el nivel de sensibilidad de detección de movimiento en este sentido. Si ha utilizado un dispositivo móvil para especificar los ajustes, los cambios se guardan.
8. Si ha utilizado un navegador para especificar la configuración, haga clic en **Guardar**. La configuración se guarda.

## Administrar alertas

Arlo puede empujar las notificaciones a su teléfono inteligente, el envío de alertas por correo electrónico, o ambas cosas. Para recibir notificaciones de Arlo en su teléfono, debe obtener la aplicación Arlo.

**Nota:** Si se desconecta de la aplicación Arlo en el teléfono inteligente o dispositivo móvil, dejará de recibir notificaciones push.


- Para cambiar los valores de alerta para un dispositivo:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Modo**.

3. Pulse o haga clic en el **dispositivo**.

4. Toque o haga clic **Editar**  junto a la Armada o el modo personalizado.

5. En el área Si la siguiente, especifique la configuración de detección de movimiento.

6. En Luego, haga lo siguiente, especifique la configuración de cómo responde su luz Arlo a la detección de movimiento. Las selecciones son **Hacer nada o Enciende la luz**.

7. Si se utiliza el **Enciende la luz** ajuste, toque o haga clic **Editar**  .

Seleccione el número de segundos que la luz permanece encendida, el brillo, el color, y alternar el flash encendido y apagado.

8. Bajo Alerta, toque o haga clic en **Notificación de inserción** para activar alertas de encendido y apagado para su dispositivo móvil.

9. Para las notificaciones por correo electrónico, asegúrese de que la casilla de verificación **Alertas por correo electrónico** esté seleccionada

10. Para especificar una dirección de correo electrónico, pulse o haga clic en **Editar** junto al Agente virtual e introduzca la dirección de correo electrónico.



## Configurar geofencing

La geofencing es una cerca virtual que te ayuda a descubrir cuándo algo o alguien entra o sale de una zona predefinida. Puede usar Arlo geofencing para armar, desarmar o reanudar los modos de programación cuando su dispositivo móvil está dentro o fuera de la zona. Para configurar el geofencing, debe usar su dispositivo móvil y debe permitir que la aplicación Arlo use su ubicación.


### Configurar su dispositivo móvil

- Para configurar el dispositivo móvil para geofencing más precisa:

1. Activar los servicios de ubicación o GPS para que Arlo puede localizar su dispositivo.
2. Activar Wi-Fi.

### Geofencing creados por primera vez y configurar los modos

- Para configurar geofencing por primera vez y establecer modos:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.
2. Toque **Modo**.
3. Pulse en el puente.
4. Pulse **Geofencing**.

El Arlo le gustaría utilizar su solicitud de ubicación se muestra.

5. Toque **Permitir**.

Geofencing sólo funciona si Arlo puede localizar su dispositivo móvil. La página Ubicación Dirección muestra su dirección actual.

6. Para cambiar la dirección, toque el campo **Dirección**, escriba la dirección de su ubicación y luego toque **Siguiente**.
7. Para cambiar la configuración de radio, toque el icono **Radio**, seleccione un tamaño de radio y toque **Siguiente**.

Opciones de tamaño de radio: Pequeña radio (aproximadamente 500 pies o 150 metros), Medio radio (aproximadamente 820 pies o 250 metros), y Grande radio (aproximadamente 1.640 pies o 500 metros).

8. Introduzca un nombre para su ubicación y púntee **Siguiente**.

La página de modo ausente muestra una lista de los modos disponibles. El modo de distancia se encuentra el modo de detección utilizado por la luz cuando se está lejos de la ubicación que especificó.

9. Seleccione un modo de distancia y toque **Siguiente**.

Nota: Cuando el dispositivo móvil está fuera de la zona, el dispositivo por defecto Arlo a la modalidad de distancia. La mayoría de la gente selecciona el modo de armado o una costumbre mientras están fuera.

10. Seleccione un modo de casa y del grifo **Siguiente**.

Nota: Cuando el dispositivo móvil está en la zona, el dispositivo por defecto Arlo al modo de casa. La mayoría de la gente seleccione desarmada o un modo personalizado mientras están en casa. Si utiliza más de un dispositivo móvil habilitado, es posible que se le pida que seleccione un dispositivo de Arlo para conectarlo.

11. Para seleccionar el dispositivo móvil preferido, toque el dispositivo y, a continuación pulse **Siguiente**.

12. **Guardar.**

La configuración se guarda

### Geofencing con múltiples dispositivos móviles



Si desea que varios dispositivos móviles participen en su geofencing de Arlo, asegúrese de que se cumplen las condiciones requeridas y luego siga los pasos para habilitar el geofencing de los dispositivos.

Asegúrese de que se cumplan estas condiciones:

- Sus dispositivos Arlo estén en línea.
- Su función geofencing esté activado.
- El Dispositivo móvil de su amigo se añada a su cuenta. Para obtener más información sobre cómo agregar dispositivos, consulte Activar o desactivar geofencing para dispositivos móviles amigos en la página 24.
- (Requerido cuando su amigo quiera participar en geofencing) Su amigo se registra en la aplicación Arlo en su dispositivo móvil y en el servicio de GPS o la ubicación. Así el servicio estará habilitado en el dispositivo de su amigo.

## Activar o desactivar geofencing para dispositivos móviles de amigos

- Para activar o desactivar geofencing para los dispositivos móviles de sus amigos:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.
2. Toque **Modo**.
3. Toque la **luz**.
4. Pulse en el **Editar**  icono junto a Geofencing.
5. Toque **Los dispositivos compatibles**.

La página Dispositivo Activado muestra una lista de los dispositivos móviles habilitados para geofencing.

6. Toque en los dispositivos móviles que desee habilitar para geofencing. Una marca de verificación junto al nombre del dispositivo cuando está activada la geofencing.

Nota: la ubicación se muestra como dispositivo ya sea en la zona o fuera de la zona.

7. Para deshabilitar el geofencing, toque el dispositivo móvil nuevamente. La marca de verificación desaparece cuando se desactiva el geofencing.

### Precisión de geofencing

Para mayor precisión, geofencing utiliza una combinación de GPS, datos celulares, WiFi y datos. El entorno local afecta geofencing de la siguiente manera:

- En entornos urbanos, donde las torres de celulares y routers WiFi son más densas, exactitud geofencing puede llegar a 100-200 metros. Nota: Si usted vive en un rascacielos, geofencing podría no funcionar de forma fiable debido a las inexactitudes GPS. Utilizando el valor de radio grande podría ayudar.
- En las zonas más rurales, donde las torres de celulares y routers WiFi son escasos, la precisión geofencing puede alcanzar varios cientos de metros. Para mejorar la eficiencia geofencing, asegúrese de que su dispositivo móvil cumple las siguientes condiciones:
  - Wi-Fi está activada.
  - GPS o servicios de localización estén encendidos.

## Geofencing primero en entrar, último en salir

Los dispositivos Arlo usan el principal primero en entrar, último en salir dentro de la función de geofencing. Primero en entrar, último en salir le permite ir y venir sin preocuparse por armar y desarmar sus dispositivos Arlo. Por ejemplo, si su compañero de cuarto sale de la casa antes que usted, sus dispositivos Arlo permanecen desarmados porque todavía está en la casa o en un geofence. Después de salir de la casa y ambos dispositivos están fuera de la geofence, sus dispositivos Arlo están armados.

## Programar sus reglas de luz de seguridad


Se puede establecer un horario para activar y desactivar las luces automáticamente. Los horarios se repiten cada semana. Por ejemplo, el programa para el martes se repite todos los martes, siempre y cuando el horario esté activado.

### Añadir un horario


- Para añadir una programación para un dispositivo:

1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Modo**.
3. Pulse o haga clic en el **punteo**.
4. Toque o haga clic **Programar** .

Se selecciona el modo de programa.

5. Toque o haga clic **Editar**  junto a horario.
6. Toque o haga clic en **+ Añadir**.

Aparece la página Agregar programación.

7. Establecer los días y horas y luego toque o haga clic en **Guardar**.

El horario se guardará.

## Editar una programación


- Para modificar la planificación:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Modo**.

3. Pulse o haga clic en el puente. Una lista de los modos de visualización disponibles.

4. Toque o haga clic **Programar** .

5. Toque o haga clic **Editar**  junto a horario.

6. Pulse o haga clic en el calendario. Se muestra la página Editar horario.

7. Cambiar la hora de inicio y parada y pulse o haga clic en **Guardar**.

El horario se guarda.

## Agrega una regla para que una luz active otra luz

Puede crear varias reglas dentro del mismo modo de manera que cada luz lleva a cabo diferentes acciones y envía alertas diferentes.

También puede utilizar el modo de Programación para activar automáticamente los modos en diferentes momentos del día o de la semana.

- Para añadir una regla para una luz para activar otro punto de vista:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Modo**.

3. Pulse o haga clic en el puente.

4. Seleccionar un modo tal como Armed que incluye detección de movimiento.



5. Toque o haga clic **Agregar regla**.

6. Pulse o haga clic en una luz para seleccionarlo como el dispositivo de disparo para una regla y luego toque o haga clic en **Siguiente**.
7. Bajo haga lo siguiente, pulse o haga clic en **Añadir dispositivo**.
8. Seleccionar la luz para responder al disparador.
9. Seleccionar **Enciende la luz**.
10. Seleccionar las notificaciones que desea recibir y pulse o haga clic en **Siguiente**.
11. Si ha seleccionado Alertas de correo electrónico, introducir las direcciones de correo electrónico en la que desea recibir alertas y pulse o haga clic en **Siguiente**.
12. Revise el resumen de la configuración y toque o haga clic en **Guardar**.

La nueva regla se guarda.

### Agrega una regla para que una luz active una cámara Arlo

- Para añadir una regla para una luz para disparar una cámara Arlo:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.  
Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.
2. Toque o haga clic en **Modo**.
3. Pulse o haga clic en el puente.
4. Seleccionar un modo tal como Armed que incluye detección de movimiento.
5. Toque o haga clic **Agregar regla**.
6. Pulse o haga clic en una luz para seleccionarlo como el dispositivo de disparo para una regla y luego toque o haga clic en **Siguiente**.
7. En A continuación, haga lo siguiente, toque o haga clic **Añadir dispositivo**.
8. Pulse o haga clic en la cámara Arlo.
9. Pulse o haga clic en una acción para la cámara como el vídeo de grabación.
10. Para editar las secciones de grabación, toque o haga clic **Editar**  y entrar en la configuración.
11. Toque o haga clic en **Guardar**.

## Añadir un modo

Puede agregar nuevos modos para indicar a su luz qué acción realizar cuando se detecta movimiento. Por ejemplo, puede configurar su luz para encender su cámara Arlo y enviar una alerta por correo electrónico cuando se detecta movimiento. Puedes usar las reglas que crees dentro de los modos y horarios. Puedes crear una regla para cada modo.

### - Para añadir un modo:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic en **Modo**.
3. Pulse o haga clic en el puente.
4. Toque o haga clic **Añadir un modo**.
5. Introduzca un nombre para el modo y pulse o haga clic **Siguiente**.
6. Toque o haga clic **Cuando se detecta movimiento** y luego toque o haga clic **Siguiente**.
7. Establecer la sensibilidad de movimiento.
8. Toque o haga clic Siguiente.
9. Cuando se le solicite, especifique lo que desea la luz hay que hacer cuando se detecta movimiento y toque o haga clic Siguiente.

Las selecciones son No hacer nada, Enciende la luz, o Añadir dispositivo.

Los Añadir dispositivo pantallas de selección sólo si se añaden al menos otra luz o una cámara.

Si ha seleccionado **Enciende la luz**, especificar la cantidad de tiempo que la luz permanece encendida, el brillo y el color, y alternar el flash encendido o apagado.

10. Especifique si desea que se le notifique con alertas cuando se detecta movimiento.
11. Toque o haga clic **Siguiente**.
12. Revise la configuración y pulse o haga clic en **Guardar**.

## Ajustes

### Cambiar la zona horaria

- Para cambiar la zona horaria:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en el **puente**.
4. Toque o haga clic **Zona horaria**. Se muestra la página de zona horaria.
5. Pulse o haga clic en una zona horaria.
6. Toque o haga clic **Hecho**. Si está utilizando un dispositivo móvil, los cambios se guardan.
7. Si está utilizando una computadora, haga clic en **Guardar**. La configuración se guardará.

### Cambia el nombre de su puente

- Para cambiar el nombre del puente:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en el **puente**.
4. En el campo **Nombre**, borrar el nombre actual e introduzca un nuevo nombre que recuerde a la ubicación del puente, tales como garaje o la puerta frontal. Los nombres de dispositivo se limitan a 32 caracteres.
5. Toque o haga clic en **Guardar**.

### Reiniciar un puente

- Para reiniciar un puente:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador

2. Toque o haga clic **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en el **puente**.
4. Toque o haga clic en **Reiniciar**.

Se reinicia el puente.



## Cambiar el nombre de su luz

- Para cambiar el nombre de la luz:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.


2. Toque o haga clic en **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. En el Nombre campo, borrar el nombre actual e introduzca un nuevo nombre que recuerde a la ubicación de la luz, tales como garaje o la puerta frontal. Los nombres de dispositivo se limitan a 32 caracteres.
5. Toque o haga clic en **Guardar**.

## Establecer un reflector o reflectores

- Para configurar un proyector o centro de atención:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador. En la página Dispositivos pantallas.

2. Toque o haga clic en **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. Toque o haga clic en **El color blanco**.
5. Toque o haga clic **Editar** .
6. Toque o haga clic en **Inundar o Lugar**.
7. Toque o haga clic en **Guardar**. La configuración se guarda.


## Configurar una luz para utilizar un solo color

- Para configurar una luz para utilizar un solo color:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador. En la página Dispositivos pantallas.




2. Toque o haga clic **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. Toque o haga clic **Color**.
5. Toque o haga clic **De un solo color**.

6. Para modificar el color, pulse o haga clic en el **Editar**  botón situado junto a ese color.
7. Pulse o haga clic en **un color**.
8. Toque o haga clic en **Hecho**.

## Configurar una luz para ser multicolor

Puede seleccionar tres colores.

- Para configurar una luz para ser multicolor:

1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.  
  
Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador. En la página Dispositivos pantallas.
2. Toque o haga clic **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. Toque o haga clic en **Color**.
5. Toque o haga clic en **Multi Color**.
6. Para especificar los colores de la luz, pulse o haga clic en **Editar**  botón situado junto a múltiples Color. Se muestra la página multicolor.
7. Toque o haga clic en **Editar**  botón situado junto a un color.
8. Seleccione un color.
9. Toque o haga clic en **Hecho**. El color claro cambio en el color seleccionado.

## Cambiar el brillo de una luz

- Para cambiar el brillo de una luz:

1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. Mueva el **Brillo** control deslizante para cambiar el ajuste.
5. Toque o haga clic en **Hecho**. La configuración se guarda.

## Especificar la duración que una luz permanece encendida

- Para cambiar la duración que una luz de fondo:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic en **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. Toque o haga clic en **Duración luz**.
5. Pulse o haga clic en una configuración.
6. Toque o haga clic en **Hecho**. La configuración se guarda.

## Especificar la configuración del flash de una luz

- Para cambiar la configuración del flash de una luz:

1. Pulse en el **arlo** icono  en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador. En la página Dispositivos pantallas.

2. Toque o haga clic en **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en la **luz**.
4. Toque o haga clic en **Destello**. Se muestra la página el Flash.
5. Seleccionar **Apagado, lento, o Rápido**.
6. Toque o haga clic en **Guardar**. La configuración se guarda.

## Ver información de dispositivo

- Para ver la información del dispositivo:

1. Pulse en el **arlo** icono en su dispositivo móvil.

Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.

2. Toque o haga clic en **Ajustes > Mis dispositivos**.
3. Pulse o haga clic en el dispositivo.
4. Desplácese hacia abajo y toque o haga clic en **Información del dispositivo**.
5. Desplácese hasta el encabezado de versión y ver la versión de firmware, versión del hardware y el número de serie.

## Conectar Arlo

Arlo Connect le permite integrar los dispositivos Arlo en otras plataformas domésticas inteligentes mediante la integración en la nube estándar y segura.

### Arlo utilizar con IFTTT

Puede utilizar la aplicación Arlo con IFTTT (If This Then That), un servicio gratuito basado en la nube que conecta dispositivos y aplicaciones domésticos inteligentes.

### Usa Arlo con Alexa y la habilidad Arlo Alexa

Con Alexa y la habilidad Arlo Alexa, puede acceder a sus luces Arlo mediante comandos de voz.

- Para activar la habilidad Arlo Alexa:

1. Asegúrese de que el puente de Arlo esté encendido y conectado a la nube.
2. Habilite la habilidad de una de las siguientes maneras:
  - Dígame a Amazon **Alexa, habilite la habilidad Arlo** para recibir instrucciones en su aplicación Alexa para vincular su cuenta Arlo con su cuenta Alexa.
  - En la aplicación Alexa, busque la habilidad Arlo, luego toque o haga clic en **Habilitar habilidad** para vincular su cuenta Arlo con su cuenta Alexa.

Después de habilitar la habilidad Arlo Alexa, puede intentar usar los siguientes comandos:

- Alexa, enciende la "luz"
- Desactiva la "luz"
- Alexa establece el color "luz" en "color"
- Alexa, establece "luz" brillo a "valor" por ciento
- Alexa, aumenta el brillo "luz" en "valor" por ciento
- Alexa, disminuye el brillo "luz" en "valor" por ciento

## **Solución de problemas**

### **Preguntas sobre la instalación**

#### **No se puede leer el código QR**

Si su aplicación Arlo no está leyendo el código QR ubicado en su Arlo Bridge, intente lo siguiente:

- Si intentó el proceso de configuración utilizando una tableta, intente usar un teléfono inteligente.
- Intente escanear el código QR en una atmósfera más brillante.
- Intente variar la distancia entre la cámara de su dispositivo móvil y el código QR del puente. Esto podría permitir a la cámara enfocar mejor, ya que algunos dispositivos de escaneo heredados podrían no ser capaces de enfocar automáticamente.
- Si su código QR está dañado, póngase en contacto con Arlo Support.

#### **Soy incapaz de añadir mi Puente Arlo**

Si no pudo configurar su Arlo Bridge, intente lo siguiente:

- Asegúrese de que esté habilitado el Bluetooth de su dispositivo móvil.
- Asegúrese de que su Arlo Bridge esté conectado a su enrutador. Si su Arlo Bridge no está conectado a su enrutador, mueva su Arlo Bridge más cerca de su enrutador.
- Asegúrese de que su Arlo Bridge y su dispositivo móvil estén conectados a la misma red WiFi. Nota: Su Arlo Bridge solo puede conectarse a la banda de 2.4 GHz.
- Asegúrese de que su puente Arlo no esté enchufado a una fuente de energía que esté en el piso. Por ejemplo, si su puente Arlo está enchufado a un cable de extensión que está en el piso, muévalo a un tomacorriente de pared más alto.

#### **No puedo añadir mi luz**

Si no pudo configurar su Arlo Security Light, intente lo siguiente:

- Asegúrese de que su Arlo Security Light esté conectada a su Arlo Bridge. Si no está conectado, intente mover su Arlo Security Light más cerca de su Arlo Bridge.
- Asegúrese de que su Arlo Bridge esté conectado a su enrutador.
- Asegúrese de que el LED de su Arlo Bridge parpadee en azul después de presionar el botón Sincronizar en su Luz de seguridad de Arlo y toque Continuar en la aplicación Arlo.

## Energía de la batería en clima frío

Las temperaturas frías pueden afectar la capacidad de cualquier batería, debido a la química de las baterías. Esto significa que si su batería está en uso durante temperaturas frías, es posible que note una menor duración de la batería o una caída más rápida de lo esperado en la capacidad de la batería mostrada.



## No recibir notificaciones push

Debe iniciar sesión en la aplicación Arlo para recibir alertas de Arlo en su teléfono inteligente o dispositivo móvil. Arlo registra su dispositivo para recibir notificaciones automáticas cuando inicia sesión. Si utilizó la opción de cierre de sesión en lugar de simplemente salir de la aplicación, debe iniciar sesión nuevamente en la aplicación. Recibe alertas de Arlo incluso si su dispositivo está durmiendo. Si hizo todo lo que se describe en las siguientes secciones y aún no recibe las alertas de Arlo, comuníquese con el Soporte de Arlo.

## Compruebe la configuración de las reglas para los modos armados

Revisa las reglas en tus modos. Asegúrese de que la notificación de inserción esté habilitada en el modo Armado o en un modo personalizado si creó uno.

- Para comprobar la notificación de inserción en el modo de armado:

1. Pulse en el arlo icono  en su dispositivo móvil.  
Si está utilizando una computadora, introduzca <https://my.arlo.com/#/login> en la barra de direcciones del navegador.
2. Toque o haga clic en el **Modo botón**.
3. Seleccionar la **luz**.
4. Toque o haga clic en **Editar**  junto a la Armada.
5. Bajo Alerta, asegúrese de que la Notificación de inserción casilla de verificación esté activada.
6. Si ha realizado cambios, toque o haga clic en **Salvar**. La configuración se guarda.

## Compruebe los ajustes de la aplicación Arlo en un dispositivo iOS

Asegúrate de permitir que la aplicación Arlo reciba notificaciones push. Las notificaciones push de la aplicación Arlo se pueden desactivar en dispositivos iOS y Android.

- Para permitir Arlo notificaciones push en dispositivos iOS:

1. Presiona el ícono de Configuración para tu dispositivo iOS.
2. Presiona **Notificaciones > Arlo**. Aparecerá la configuración de notificaciones de Arlo.
3. Asegúrese de que la opción **Permitir notificación** esté seleccionada.
4. Si ha realizado cambios, toque **Guardar**. Sus ajustes están guardados.

## Compruebe la configuración de la aplicación Arlo en un dispositivo Android

Asegúrate de permitir que la aplicación Arlo reciba notificaciones push. Las notificaciones push de la aplicación Arlo se pueden desactivar en dispositivos iOS y Android.

- **Para permitir las notificaciones push de Arlo en dispositivos Android:**
  1. Toque el icono de Configuración para su dispositivo Android
  2. Toque **Administrador de aplicaciones > Arlo**.  
Aparecerá la configuración de notificaciones de Arlo.
  3. Asegúrese de que la configuración **Mostrar notificaciones** esté seleccionada
  4. Si ha realizado cambios, toque **Guardar**. Sus ajustes están guardados.

## Si dijiste no a las notificaciones en la instalación

Cuando instale la aplicación Arlo por primera vez, para recibir alertas, debe seleccionar **Permitir** cuando se le pregunte si desea que Arlo le envíe notificaciones push. Para las aplicaciones de iOS, después de responder a esta alerta, no se vuelve a presentar a menos que el dispositivo se restaure a la configuración de fábrica o la aplicación se desinstale durante al menos un día. Si dijo que no en un dispositivo iOS, desinstale la aplicación, espere un día, luego vuelva a instalarla y permita las notificaciones. Si no desea esperar un día antes de volver a instalar la aplicación, puede usar el reloj del sistema en su dispositivo para simular un día. Ponga el reloj del sistema adelantado un día o más, apague su dispositivo y luego vuelva a encenderlo. Después de reinstalar la aplicación, devuelva el reloj del sistema a la configuración correcta.

## Una luz de seguridad Arlo no se enciende

Si su luz no se enciende cuando se detecta movimiento, es posible que se encuentre en un área brillante o que sea necesario recargar su batería.

- **Para ver el nivel de carga de la batería y probar una luz:**
  1. Inicie la aplicación Arlo.  
La página Dispositivos muestra un icono de carga de batería al lado de cada luz.
  2. Verifique el ícono de la batería para ver si la batería está baja.
  3. Para probar la luz manualmente, toque el botón junto a la luz para encenderla.  
Cuando se enciende manualmente, la luz siempre se enciende. No importa qué nivel de luz detecte el sensor de luz ambiental en la luz.

## Una luz de seguridad de Arlo no detecta movimiento

Las luces Arlo detectan automáticamente el movimiento y detectan si sus ubicaciones son lo suficientemente oscuras para encenderse. Cuando una luz se encuentra en un lugar brillante, no se enciende cuando detecta movimiento.

Recibe alertas para la detección de movimiento solo cuando su luz está usando un modo como Armado que le envía notificaciones.

- Para verificar el estado de su luz, haga lo siguiente:

1. Inicia la aplicación Arlo. Aparece la página Dispositivos.
2. Verifique si su luz muestra un estado de **Desconectado** o si el ícono de la batería muestra que la batería necesita ser recargada.
3. Si su luz está en línea y su batería está cargada, use la prueba de detección de movimiento o cambie el nivel de sensibilidad de movimiento de la luz.

## Arlo Security Light está desconectado

Para saber si su luz está fuera de línea, inicie la aplicación Arlo y vea el estado de la luz en la página de Dispositivos.

Si su luz está fuera de línea, es posible que no se esté comunicando con su Arlo Bridge. Si su Arlo Security Light está fuera de línea, intente lo siguiente:

- Asegúrate de que la batería de tu Arlo Security Light esté cargada.
- Minimice la cantidad de paredes entre su Arlo Security Light y Arlo Bridge.
- Asegúrese de que su Luz de seguridad de Arlo esté dentro del alcance de su Puente de Arlo.
- Apaga y enciende tu Arlo Security Light.
- Asegúrese de que su puente de Arlo está en línea.

## Compruebe si el puente está fuera de línea

- Para ver si tu puente está desconectado:

1. Inicie la aplicación Arlo. Aparece la página de dispositivos.
2. Pulse o haga clic en Configuración > Mis dispositivos. Aparece una lista de dispositivos.
3. Toque el puente. Compruebe el estado del puente.

## El puente esta desconectado

Si su puente de Arlo está desconectado, intente lo siguiente:

- Asegúrese de que su Arlo Bridge esté conectado a la red WiFi de su enrutador. Si su Arlo Bridge no está conectado a su enrutador, mueva su Arlo Bridge más cerca de su enrutador.
- Asegúrese de que su puente Arlo esté enchufado y encendido. • Asegúrese de que su WiFi está funcionando.
- Asegúrese de que su puente Arlo no esté enchufado a una fuente de energía que esté en el piso. Por ejemplo, si su puente Arlo está enchufado a un cable de extensión que está en el piso, muévalo a un tomacorriente de pared más alto.
- Minimice la cantidad de paredes entre su enrutador y su puente Arlo.
- Apaga y enciende tu puente Arlo.



### Restablecer el puente de Arlo a la configuración de fábrica

Al realizar un restablecimiento de fábrica, su puente vuelve a la configuración predeterminada. También elimina el número de serie de su cuenta de Arlo.

Para realizar un restablecimiento de fábrica en su puente:

1. Desenchufe su puente y luego vuelva a enchufarlo en un tomacorriente.
2. Espere 20 segundos hasta que el LED cambie a color morado sólido.
3. Mantenga presionado el botón Sincronizar durante aproximadamente 15 segundos hasta que el LED cambie a ámbar fijo y luego suelte el botón Sincronizar. En unos 90 segundos, el LED cambia a ámbar parpadeante. Esto indica que el restablecimiento de fábrica está completo.

falabella

## **Batería recargable de seguridad**

### **Reglas de seguridad para baterías.**

Sus luces de seguridad Arlo usan baterías y pueden ir a donde las necesite. Pero TODAS las baterías pueden EXPLOTAR, ENCONTRAR, y CAUSAR QUEMADURAS si se desmontan, perforan, cortan, aplastan, cortocircuitan, incineran o exponen al agua, fuego o altas temperaturas, por lo que debe manejar las baterías con cuidado.

Para usar las baterías de manera segura, siga estas pautas:

- SIEMPRE guarde las baterías de repuesto en un área fresca, seca y ventilada.
- SIEMPRE asegúrese de que el compartimiento de la batería esté limpio y libre de residuos antes de insertar baterías nuevas.
- SIEMPRE asegúrese de que los contactos de la batería estén alineados.
- SIEMPRE mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños.
- SIEMPRE siga las leyes locales sobre desechos y reciclaje cuando tire las baterías usadas.
- SIEMPRE use el adaptador de corriente Arlo que viene con su producto o una Estación de carga Arlo (se vende por separado) para cargar las baterías que venían con su luz Arlo.
- NUNCA coloque las pilas en un bolsillo, bolso u otro recipiente, especialmente las que contienen objetos metálicos.
- NUNCA guarde las baterías con materiales peligrosos o combustibles.
- NUNCA deje que la batería o el compartimiento de la batería se mojen, antes, durante o después de la instalación. (Recuerde que su luz es resistente a la intemperie, pero su compartimiento interior para la batería y las baterías no lo son).
- NUNCA desmonte, corte, aplaste, perforo, cortocircuite, tire la batería al fuego o al agua, ni la esponja a temperaturas superiores a 60 ° C (140 ° F).

### **Reglas de seguridad para la estación de carga de Arlo.**

La estación de carga de Arlo se vende por separado. Puede usar la estación de carga para cargar una o dos de las baterías recargables que vienen con sus luces. Para obtener más información sobre la estación de carga de Arlo, consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete de la estación de carga de Arlo.

Al usar la estación de carga de Arlo, siga estas pautas para evitar lesiones personales y daños a la propiedad, pero no limitado a, el riesgo de descarga eléctrica o incendio:

- Cargue solo baterías que sean compatibles con la estación de carga Arlo. La carga de otras baterías puede causar fugas, rupturas o explosiones.
- Utilice el cargador solo en lugares secos. Manténgalo alejado de la lluvia, la nieve o la humedad excesiva.
- No opere la estación de carga si ésta o su cable están dañados.
- No lo desarme, modifique ni intente utilizar como fuente de alimentación.

- No desmonte la batería, no la arroje al fuego, no la ponga al revés, no la mezcle con otros tipos de batería usados o cortocircuite la batería. La batería podría encenderse, explotar, tener fugas o calentarse, causando lesiones.

*falabella*