

Roupeiro / Ropero / Wardrobe

CANELA NEW






MANUAL DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE ARMADO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) martelo
martillo
hammer
- 2) chave
destornillador
screwdriver

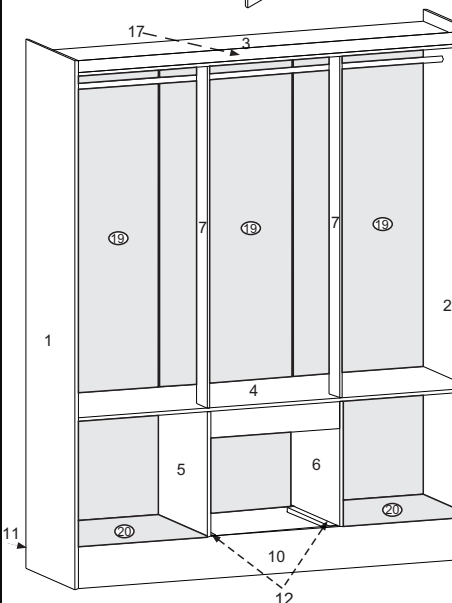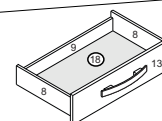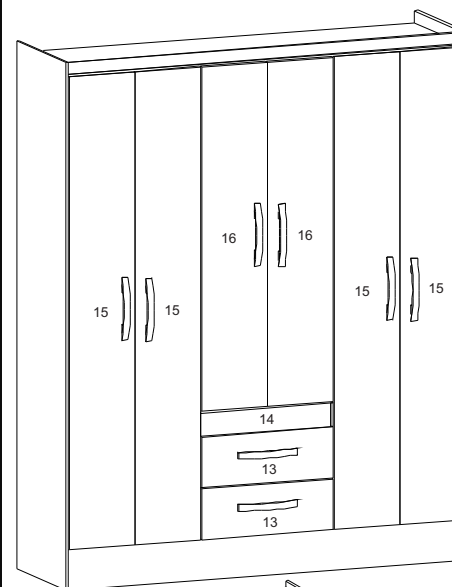

Por

01-Lateral Esquerda	01-1830 X 434 X 12
02-Lateral Direita	02-1830 X 434 X 12
03-Tampo Superior	03-1458 X 433 X 12
04-Tampo Central	04-1458 X 433 X 12
05-Divisória Esquerda	05-433 X 433 X 12
06-Divisória Direita	06-433 X 433 X 12
07-Pilastra (2x)	07-1185 X 94 X 12
08-Lateral de Gaveta (4x)	08-338 X 95 X 15
09-Traseiro de Gaveta (2x)	09-424 X 65 X 15
10-Rodapé Frontal	10-1458 X 147 X 15
11-Rodapé Traseiro	11-1458 X 147 X 15
12-Travessa de Rodapé(2x)	12-401 X 65 X 15
13-Frente de Gaveta (2x)	13-486 X 177 X 15
14-Travessa das Gaveta	14-478 X 95 X 15
15-Portas Laterais (4x)	15-1638 X 242 X 15
16-Portas Centrais (2x)	16-1193 X 242 X 15
17-Frontal	17-1458 X 40 X 15
18-Fundo de Gaveta (2x)	18-452 X 341 X 3
19-Costas (3x)	19-1465 X 490 X 3
20-Tampo Inferior (2x)	20-478 X 433 X 3

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

Esp

01-Lateral Izquierda	01-1830 X 434 X 12
02-Lateral Derecha	02-1830 X 434 X 12
03-Tapa Superior	03-1458 X 433 X 12
04-Tapa Central	04-1458 X 433 X 12
05-Divisorio Izquierda	05-433 X 433 X 12
06-Divisorio Derecha	06-433 X 433 X 12
07-Pilastra (2x)	07-1185 X 94 X 12
08-Lateral del Cajón (4x)	08-338 X 95 X 15
09-Trasero del Cajón (2x)	09-424 X 65 X 15
10-Zócalo Frontal	10-1458 X 147 X 15
11-Zócalo Trasero	11-1458 X 147 X 15
12-Travessaño del Zócalo(2x)	12-401 X 65 X 15
13-Frente del Cajón (2x)	13-486 X 177 X 15
14-Travessaño del cajón	14-478 X 95 X 15
15-Puertas Laterais (4x)	15-1638 X 242 X 15
16-Puertas Centrais (2x)	16-1193 X 242 X 15
17-Frontal	17-1458 X 40 X 15
18-Fondo del Cajón (2x)	18-452 X 341 X 3
19-Dorsos (3x)	19-1465 X 490 X 3
20-Tapa Inferior (2x)	20-478 X 433 X 3

DIMENSIONS READY MADE PARTS


Eng

01-Left Side	01-1830 X 434 X 12
02-Right Side	02-1830 X 434 X 12
03-Upper Top	03-1458 X 433 X 12
04-Central Top	04-1458 X 433 X 12
05-Right Divider	05-433 X 433 X 12
06-Left Divider	06-433 X 433 X 12
07-Pilaster (2x)	07-1185 X 94 X 12
08-Drawer Side (4x)	08-338 X 95 X 15
09-Drawer Back(2x)	09-424 X 65 X 15
10-Front Base Board	10-1458 X 147 X 15
11-Back Base Board	11-1458 X 147 X 15
12-Base Board Crossbar (2x)	12-401 X 65 X 15
13-Drawer Front(2x)	13-486 X 177 X 15
14-Drawer Crossbar	14-478 X 95 X 15
15-Side Door (4x)	15-1638 X 242 X 15
16-Central Door (2x)	16-1193 X 242 X 15
17-Front	17-1458 X 40 X 15
18-Drawer Bottom (2x)	18-452 X 341 X 3
19-Back Panel (3x)	19-1465 X 490 X 3
20-Lower Top (2x)	20-478 X 433 X 3


Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód		Itens	Quan
330	A	Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	26
0283	B	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	110
0285	C	Parafuso 3,5 x 25 c/ flangeado Tornillo Screw	16
0289	D	Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	30
0296	E	Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	80
0286	F	Parafuso 3,5 x 22 c/c Tornillo Screw	02
0308	G	Sapata U 15 mm Pata Feet	08
0438	H	Cantoneira Esquinera Cantoneira	14
0538	I	Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	14
0279	J	Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	08
0428	K	Puxador 128 MM Tirador Handle	08
0477	M	Cola Pegamento Glue	01
0744	N	Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	08
0645	O	Pino suporte Prateleira 8x5,5 Soporte Support	02
151	P	Dobradiça metal Bisagra Hinge	16
1413	Q	Suporte cabide sem furo CINZA	02
1415	R	Suporte cabideiro tipo U aberto Soporte percha Hanger holding	01
3049	S	Corrediça Metálica SLIM 350mm Rieles Slides	02
5889	T	Cabideiro de madeira 1448 mm Holding	01
-----	U	Perfil 1182 mm	02
5159	V	Cavilhas 6 x 50 Clavija Bowel	02


Montagem da gaveta

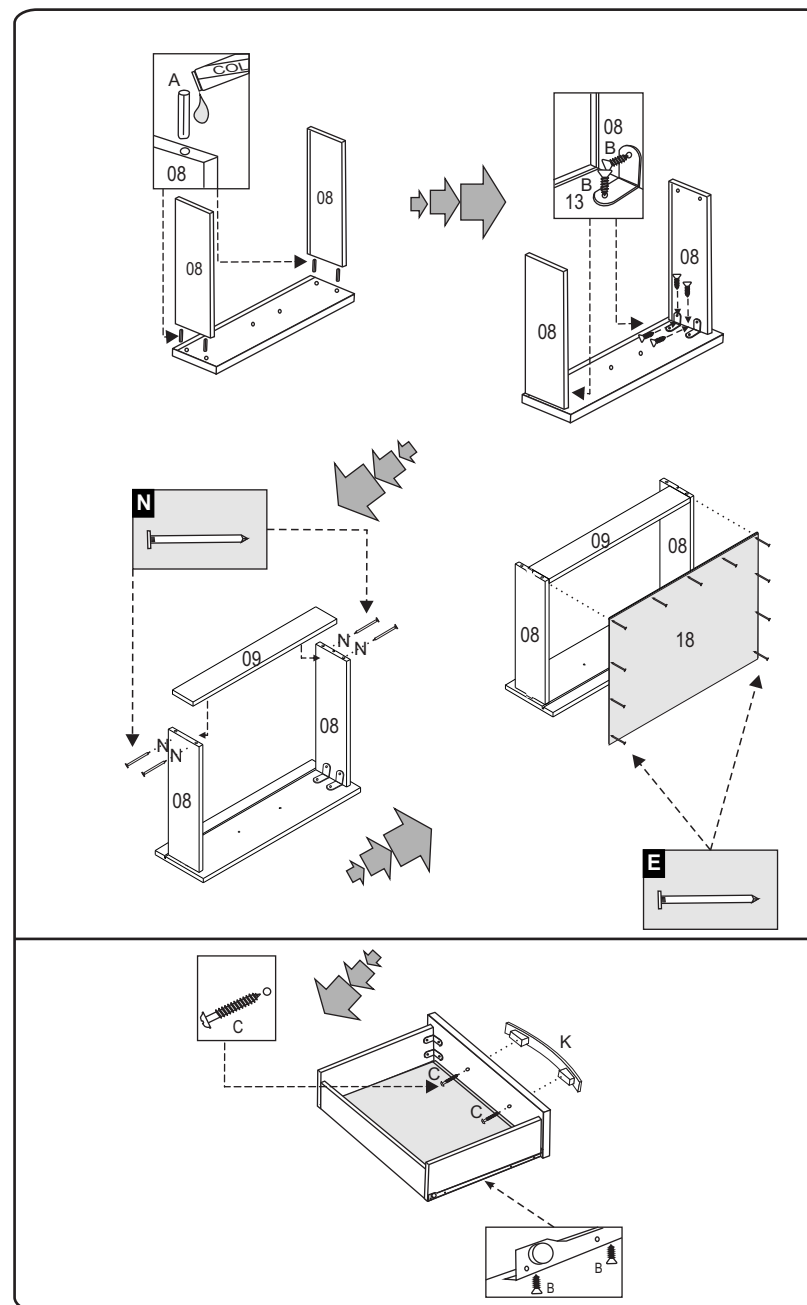


1º Passo

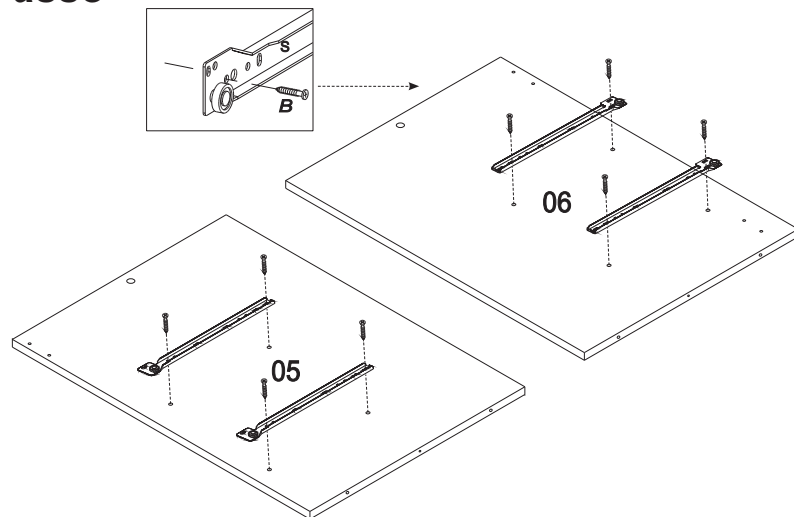


2º Passo

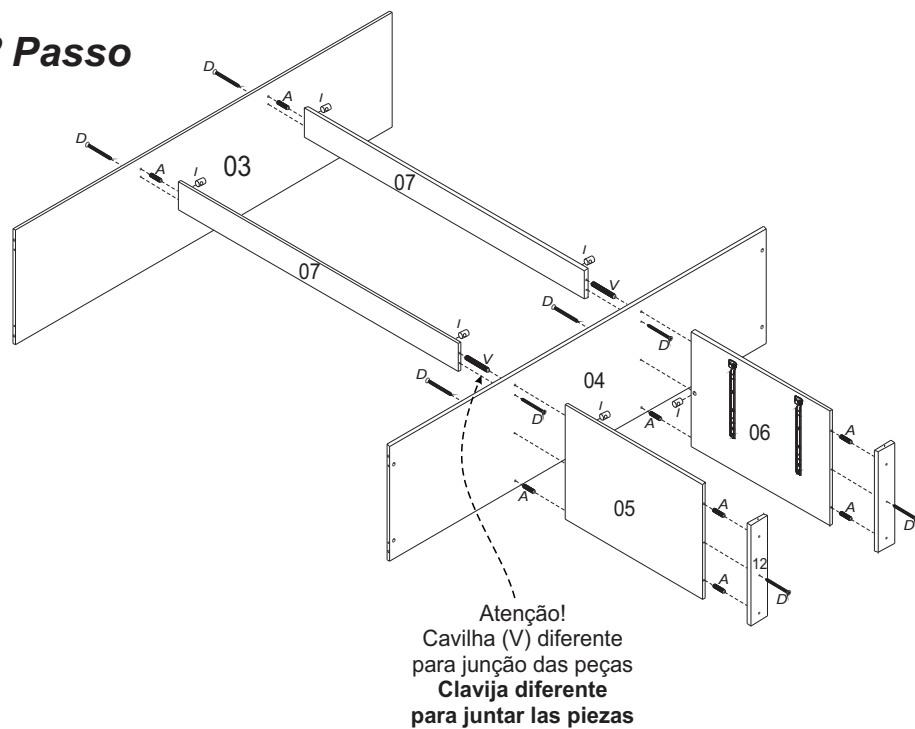


3º Passo

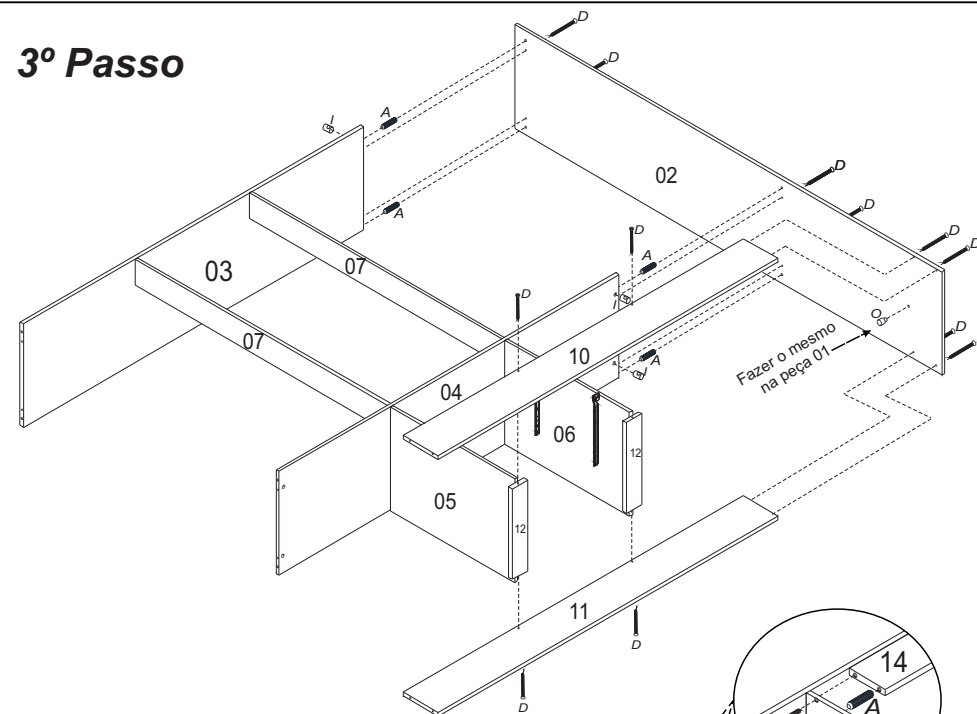


4º Passo

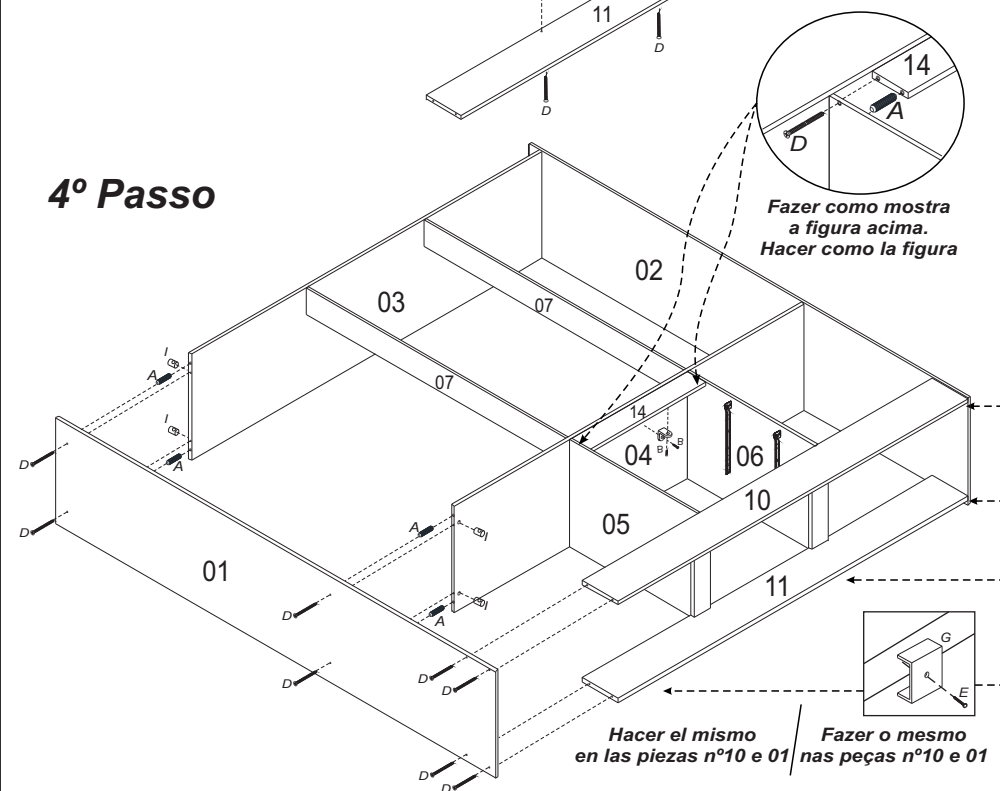


5º Passo

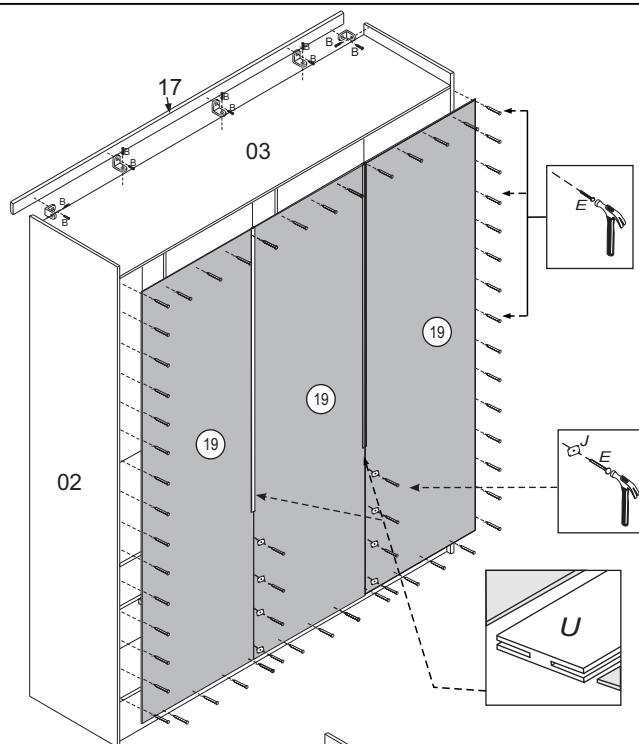

6º Passo

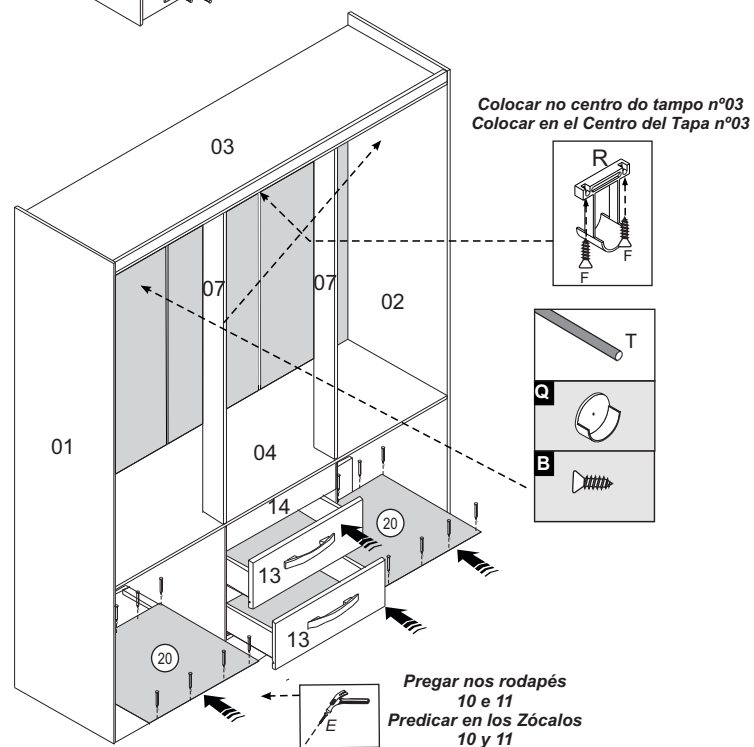

7º Passo

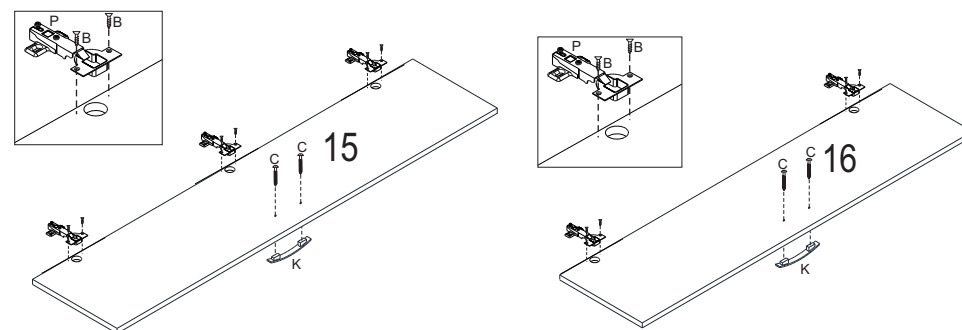

8º Passo

