

BATH 47-A



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

MANUAL DE ARMADO
BATH 47-A

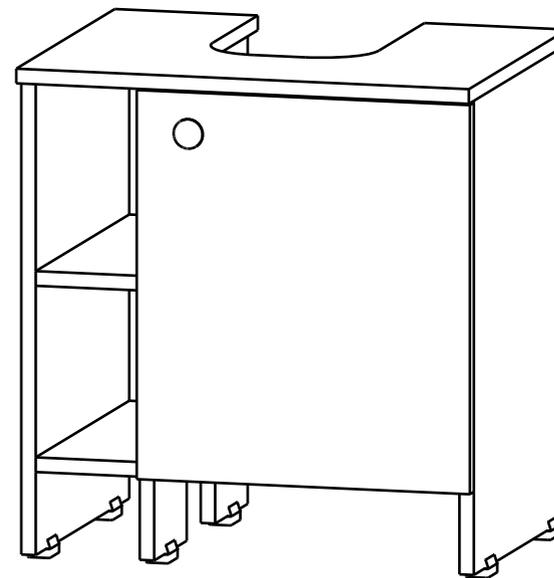

ALTO: 50,5 CM / ANCHO: 47 CM / FONDO: 37,4 CM **REF. MLB1063**


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

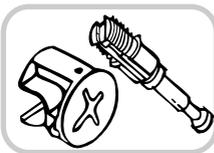

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.





TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

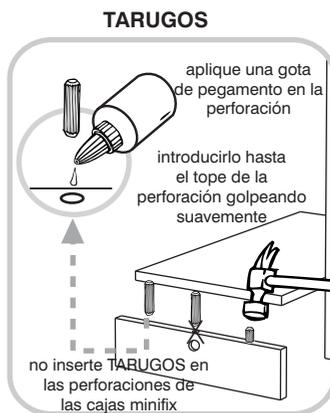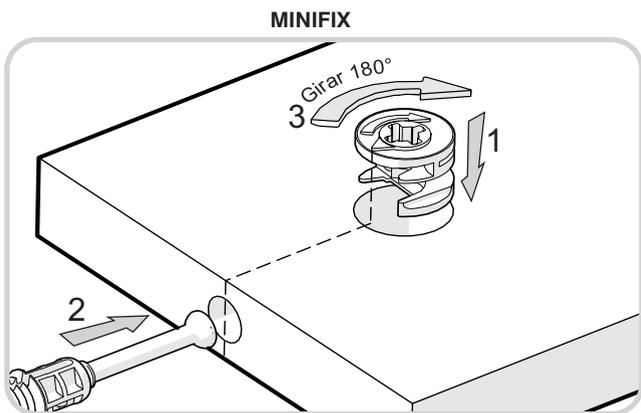


8





Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

PARA INSTALACIÓN DEL MUEBLE

Ubique el mueble en el lavamanos como lo indica la figura

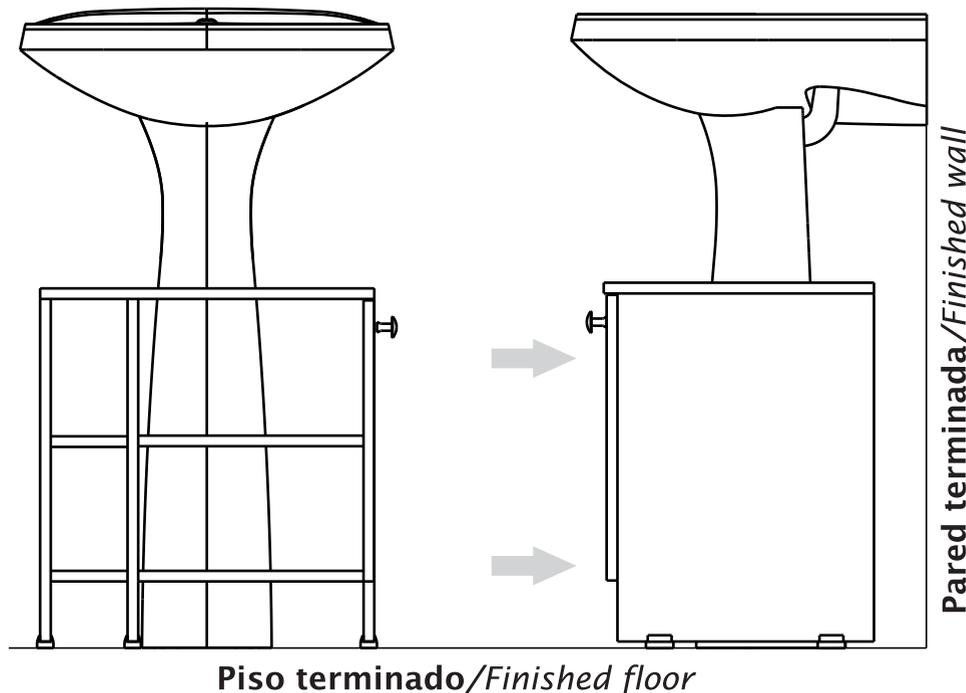


7

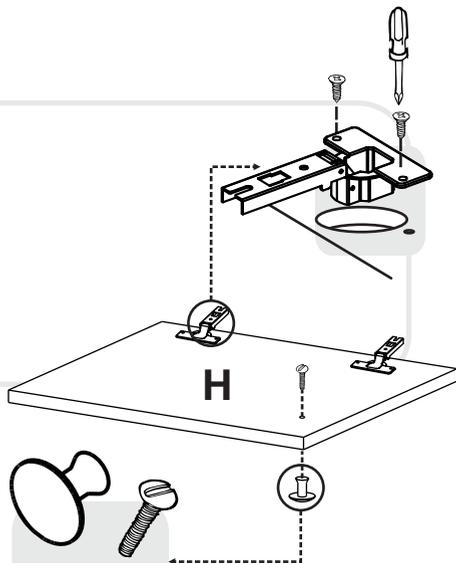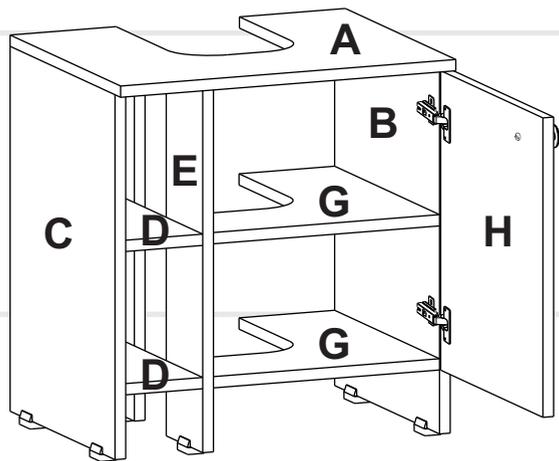


INSTALACIÓN DE BISAGRA piezas B-H

1

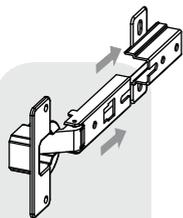


Apriete el tornillo central
para asegurar la bisagra


2

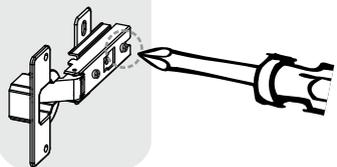


Al finalizar el ajuste de los
Minifix, proceda a
poner las tapas adhesivas

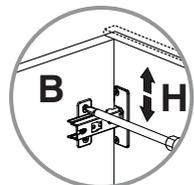

AJUSTE DE
ALTURA

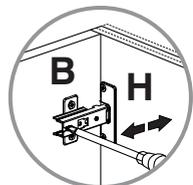

AJUSTE DE
PROFUNDIDAD

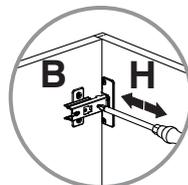

AJUSTE
LATERAL

TUHOME

CONCEPT | DESIGN


“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”




RECOMENDACIONES IMPORTANTES



NO pinte el mueble.

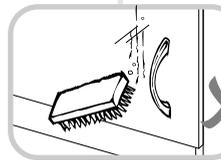

NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos.

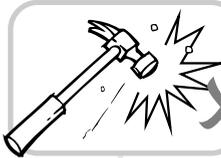

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique)



SIEMPRE levante el mueble
entre dos personas, NO lo
arrastre.



NO mojar o ubicar
a la intemperie.



NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 50 kg.



NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos.



Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble.

HERRAJES PARA ARMADO

x1



PEGANTE/
GLUE

x14



TORNILLO DE
LAMINA/SCREW

x18



MINIFIX/
CAMS

x18



PERNO MINIFIX/
DOWELS

x2



BISAGRA PARCHE 26mm/
FULL OVERLAY HINGE

x6



DESLIZADOR EN U/
PLASTIC GLIDE

x1



MANIJA BOTON/
HANDLE

x1



TORNILLO
MANIJA/
SCREW HANDLE

x22



TARUGO/
WOODEN PIN

x20




TAPA ADHESIVA/
COVER TAPE



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

5

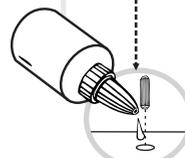




1 gota por
perforacion

Girar 180° /
Rotate 180°




No olvide apretar
todos los conectores

6

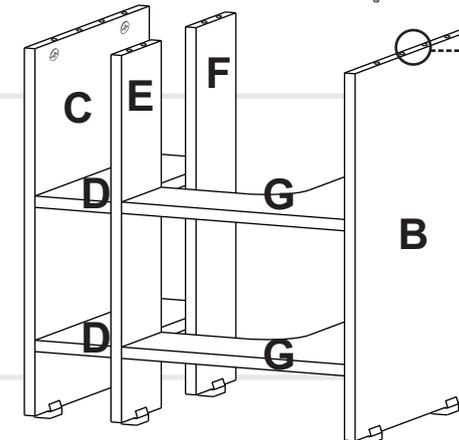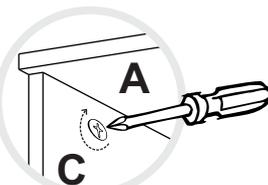


1 gota por
perforacion


3

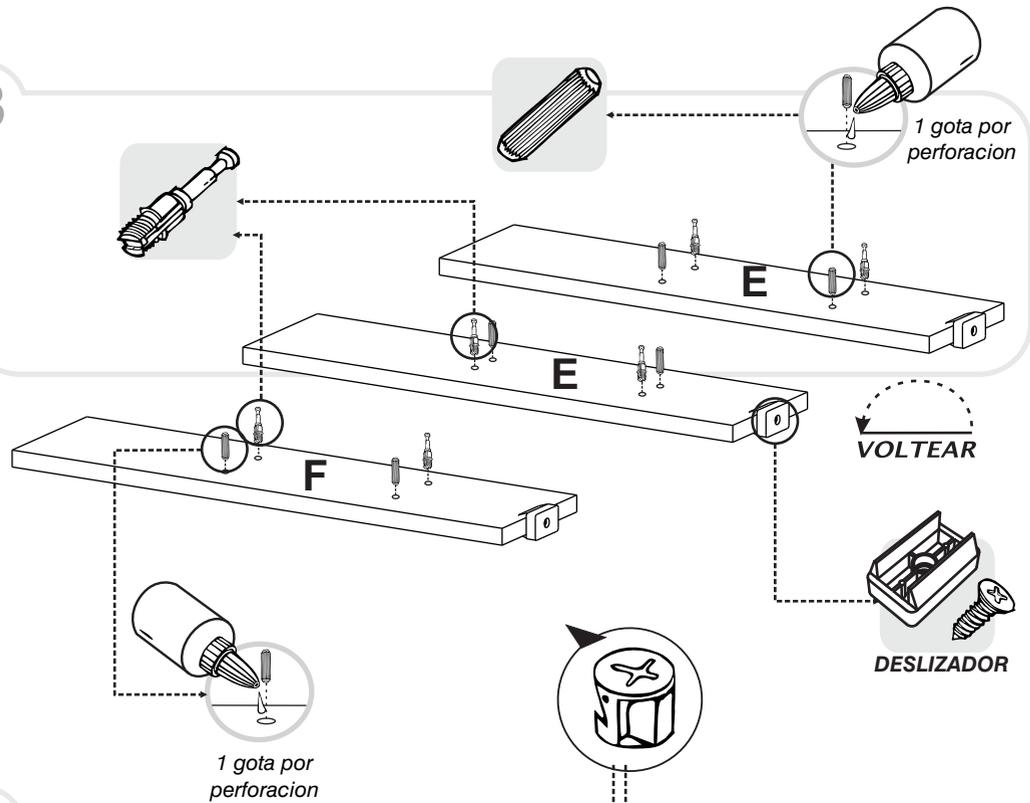

4



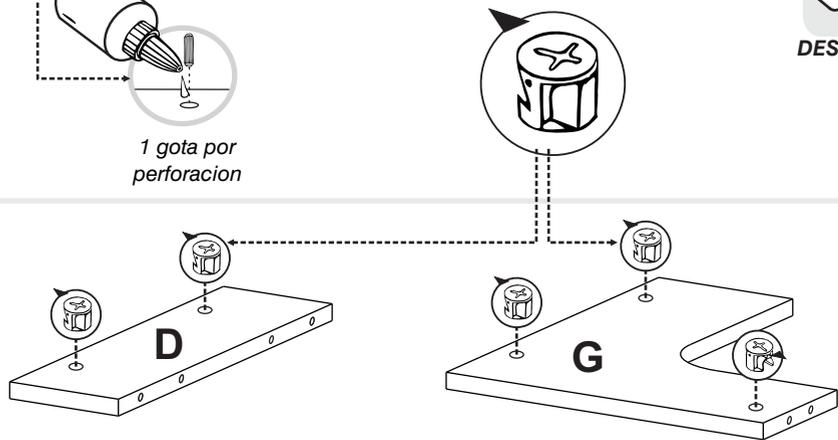


PIEZAS DE ARMADO

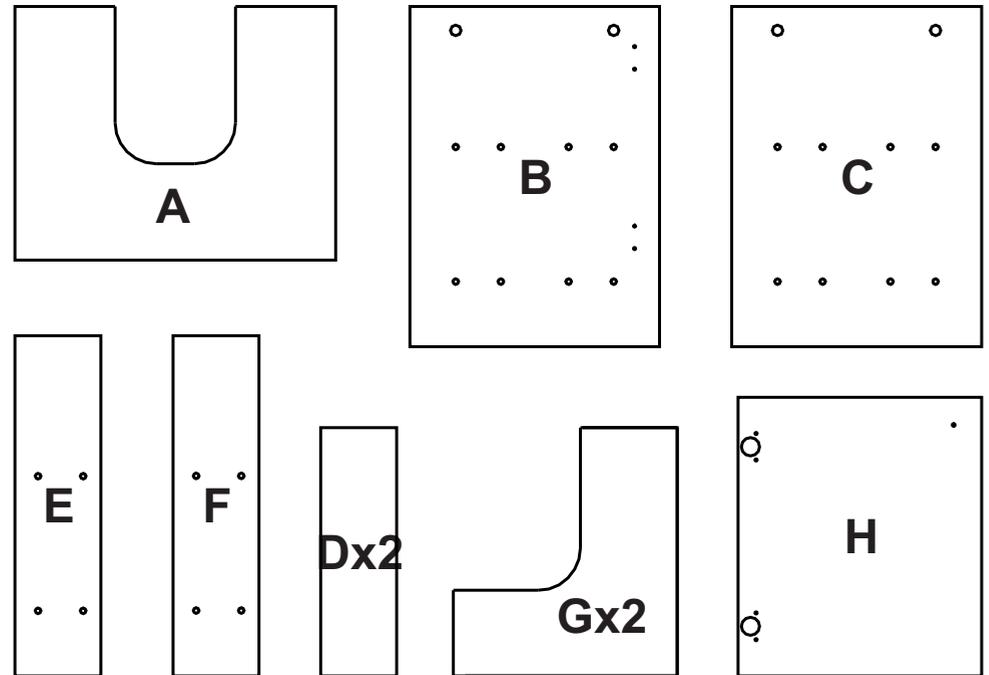

IMPORTANTE



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

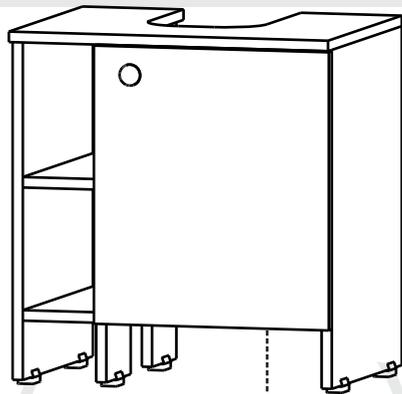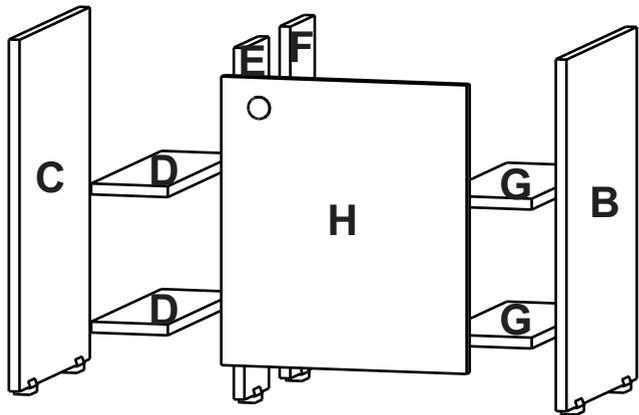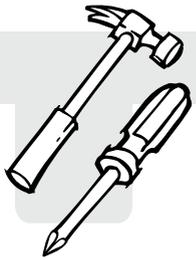

PLANO DE PIEZAS

TUHOME
CONCEPT | DESIGN

1

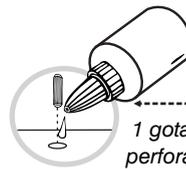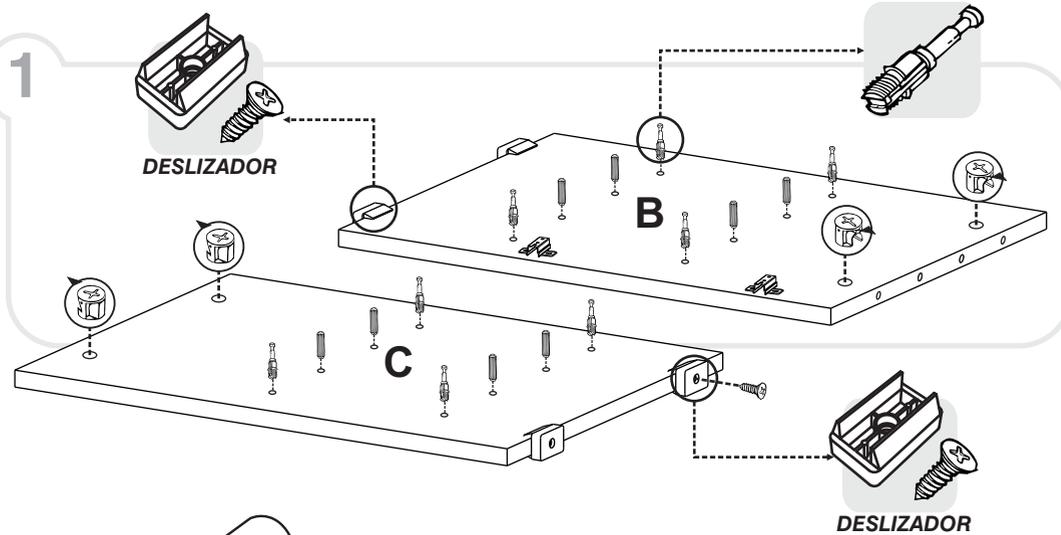

1 gota por perforacion



2

