




AUGUST SMART LOCK 3RD GEN  
**Manual de Uso**



## Dentro de la caja

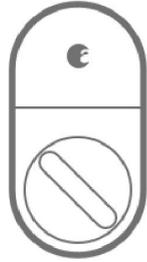

August Smart Lock  
(4 pilas AA incluidas)



Placa de montaje



3 Adaptadores



Tiras adhesivas

## Lo que necesitas



Destornillador Phillips


## 1. Prepare su cerradura de seguridad existente

Utilice la tira adhesiva suministrada para sujetar el lado con llave de la cerradura en su sitio.



## 2. Elimine su cerradura existente

Desenrosque y retire los tornillos de la cerradura de cerrojo existente. Si hay una placa posterior adicional, retírela también. Asegúrese de desbloquear el cerrojo de seguridad antes de quitar el cerrojo de seguridad por completo.

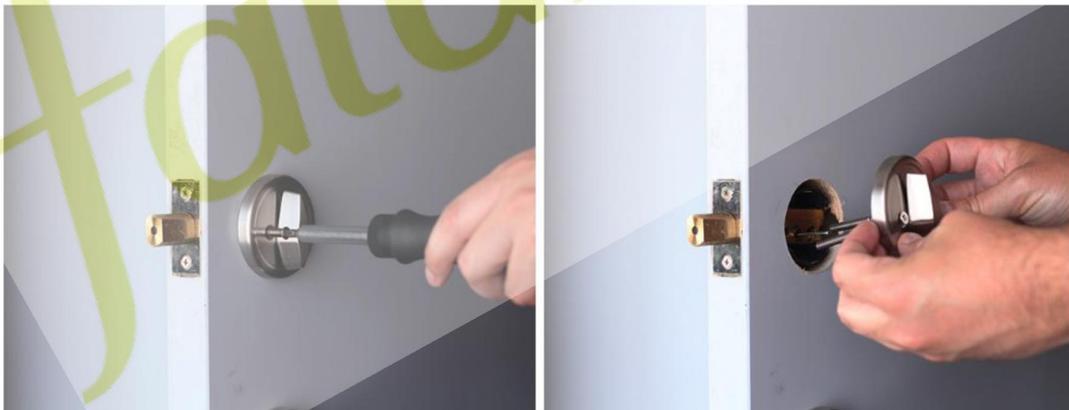


### 3. Prepare la placa de montaje

La placa de montaje incluida tiene dos orificios para tornillos ajustables que se pueden reposicionar según sea necesario. Retire los tornillos de la empuñadura e introdúzcalos en la parte delantera de la placa de montaje.



### 4. Fije la placa de montaje

Apriete los tornillos a mano hasta que la placa de montaje quede fijada contra la puerta.

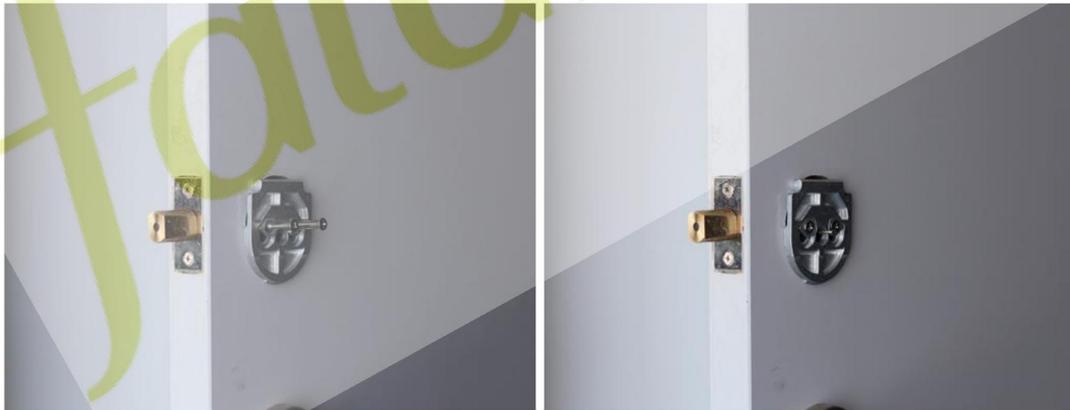


## 5. Elija su adaptador



Vista frontal

Pieza de la cola del cerrojo de seguridad

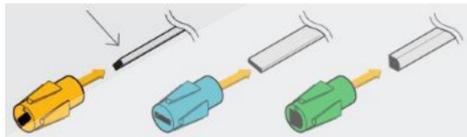


Alineación de adaptadores

Seleccione su adaptador según la compatibilidad.

(Si su marca de candado no está, deslice cada adaptador sobre el cordal para encontrar el correcto. El adaptador correcto tendrá uno de los nudos apuntando hacia arriba.)


## 6. Coloque el adaptador correcto

Coloque el adaptador correcto en la pieza de cola. Uno de los nudos en forma de triángulo debe mirar hacia arriba si tiene el adaptador correcto.

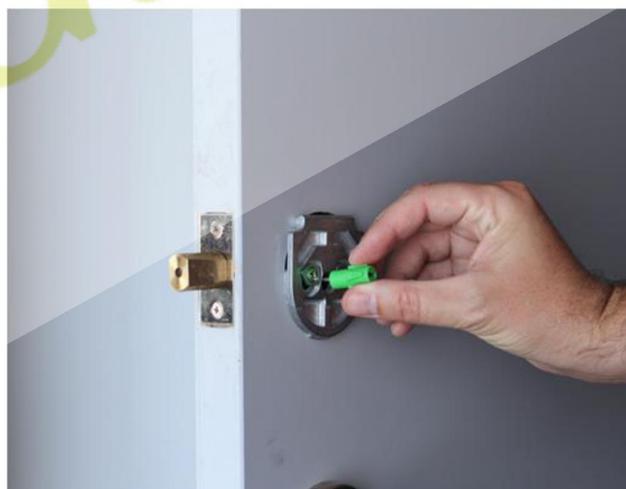

## 7. Gire a la posición de desbloqueo

Gire el giro del pulgar hasta la posición de desbloqueo, lo que puede requerir una fuerza moderada. La dirección en la que gire dependerá del lado de la puerta en el que se encuentre la cerradura.

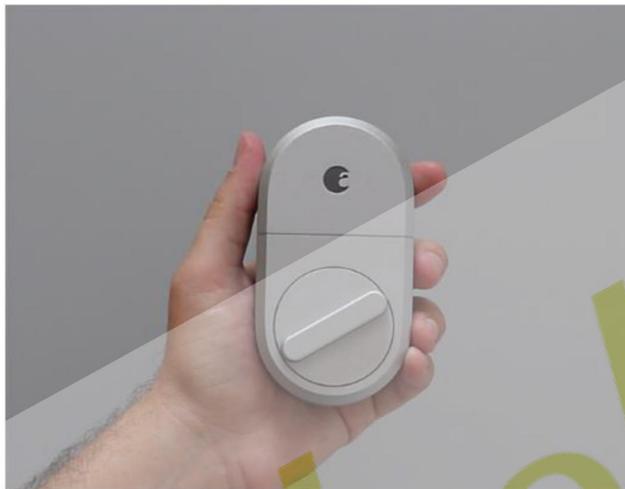

## 8. Abrir los pestillos de las alas


Tire de los dos pestillos de las alas laterales para preparar el montaje.



## 9. Conecte la cerradura August Smart Lock

Antes de colocar la cerradura August Smart Lock en la puerta, asegúrese de que la cerradura esté en la posición correcta.

Deslice el cierre August Smart Lock sobre la parte trasera y fíjelo a la placa de montaje. Asegúrese de que la parte trasera de la cerradura esté a ras con la puerta. Para asegurar la cerradura August Smart Lock, sujete ambos pestillos laterales a la placa de montaje completamente.

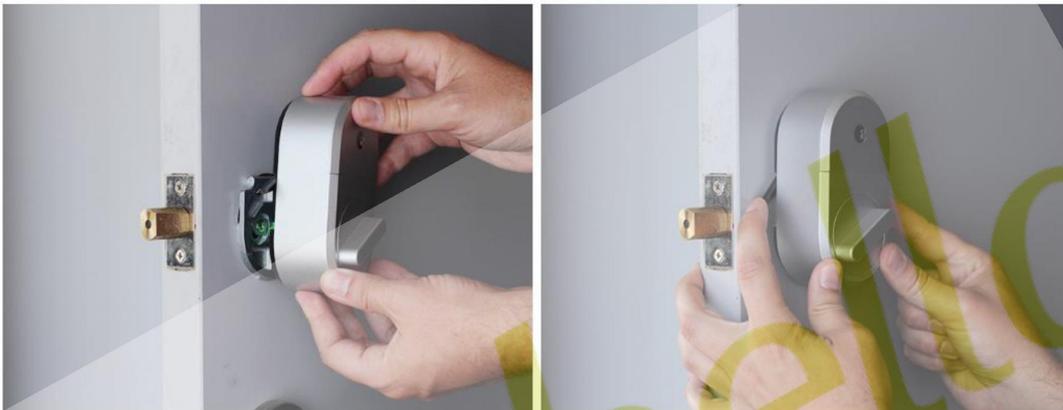

## 10. Retirar la placa frontal

Deslice la parte superior de la cara frontal hacia arriba para retirar la tapa del compartimento de las pilas.



## 11. Retire la lengüeta de la batería

Mientras mantiene las baterías en su lugar, retire la lengüeta de aislamiento de plástico transparente en el lado izquierdo. Asegúrese de que la batería esté bien colocada en su compartimento.

**Nota:** Evite tirar de la lengüeta gris más larga, ya que esto quitará todas las baterías.



## 12. Sustituya la placa frontal

Coloque la placa frontal de nuevo en el August Smart Lock sobre las baterías hasta que encaje en su lugar.




### **13. Instalar DoorSense™**

DoorSense™ permite que su cerradura sepa cuando la puerta está abierta y cerrada. Para obtener instrucciones sobre la instalación de DoorSense™, por favor visite el enlace de abajo:

<http://support.august.com/customer/portal/articles/2875700>

### **14. Usa la aplicación August Home para completar la configuración**

Descargue e instale la aplicación August Home. Selecciona "Empezar" en la pantalla de inicio o, si ya has iniciado sesión en la aplicación, selecciona "Configurar un bloqueo" en el menú principal.

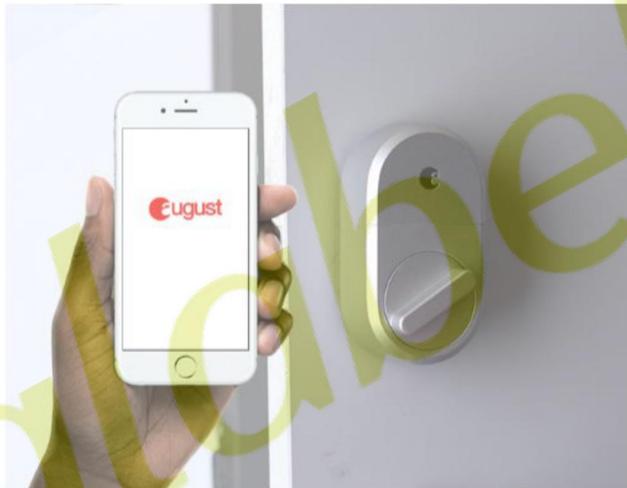

<http://august.com/app>